ViewSonic®

SC-T45
Thin Client
Guía del usuario

Model No. VS15166

Información de conformidad

Declaración FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia

Advertencia: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la autorización para utilizar el equipo.

Para Canadá

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Certificación CE para países europeos

CE Este dispositivo cumple con la Directiva EMC (Compatibilidad Electromagnética) 2004/108/EC y la Directiva de Baja Tensión 2006/95/ EC.

La información siguiente es sólo para los estados miembros de la UE:

La marca cumple con la Directriz para el Desecho de Equipos Electrónicos y Eléctricos 2002/96/EC (WEEE).

La marca indica el requisito de NO desechar el equipo, incluyendo cualquier batería gastada o desechada ni acumuladores como desechos municipales sin separar, sino que deben usarse los sistemas de devolución y recolección disponibles.

Si en las baterías, acumuladores o pilas de botón incluidas con este equipo aparecen los símbolos químicos Hg, Cd, o Pb, significa que la batería tiene un contenido de metales pesados de más de un 0.0005% de Mercurio, de más de un 0.002% de Cadmio o de más de un 0.004% de Plomo.

Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Haga caso a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua. Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
6. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
7. No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, acumuladores de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
8. No anule el propósito de seguridad del tipo de enchufe polarizado o conectado a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas con una mas ancha que la otra. Un tipo de archivo conectado a tierra tiene dos clavijas y un tercer diente de tierra. La clavija ancha o el tercer diente están pensados para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma, consulte con un electricista para reemplazar la toma obsoleta.
9. Proteja el cable de alimentación para no ser pisoteado o pellizcado en particular en los enchufes, receptáculos de conveniencia, y en el punto donde salen del producto.
10. Use sólo adaptadores/accesorios especificados por el fabricante.
11. Use sólo con un carro, base, trípode, soporte, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato para evitar daños por sobresalir la punta.

12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o al no ser usado durante largos periodos de tiempo.
13. Pida todo tipo de servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, como cuando el cable de alimentación o enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
14. No extraiga las cubiertas del producto ni acceda a ninguno de los componentes ubicados dentro del producto. Cualquier acceso al producto que no sea por parte de un técnico autorizado o certificado podría causar lesiones y daños graves. En el caso de que exista un problema, póngase en contacto con el distribuidor para obtener ayuda.
15. No utilice un teclado o mouse que requieran en total una corriente nominal de más de 200 mA durante el funcionamiento.
16. Utilice sólo las fuentes de alimentación que aparecen en las instrucciones para el usuario.

Declaración de Cumplimiento de RoHS2

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS2) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuación:

Sustancia	Concentración Máxima Propuesta	Concentración Real
Plomo (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercurio (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmio (Cd)	0.01%	< 0.01%
Cromo Hexavalente (Cr^{6+})	0.1%	< 0.1%
Bifenilo Polibromado (PBB)	0.1%	< 0.1%
Éteres de Difenilo Polibromado (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Ciertos componentes de los productos indicados más arriba están exentos bajo el Apéndice III de las Directivas RoHS2 tal y como se indica a continuación:

Ejemplos de los componentes exentos:

1. Mercurio en lámparas fluorescentes de cátodo frío y lámparas fluorescentes de electrodo externo (CCFL y EEFL) para usos especiales sin sobrepasar (por lámpara):
   (1) Longitud pequeña (≦500 mm): máximo de 3,5 por lámpara.
   (2) Longitud media (＞500 mm y ≦1.500 mm): máximo de 5 mg por lámpara.
   (3) Longitud grande (＞1.500 mm): máximo de 13 mg por lámpara.
2. Plomo en el vidrio de los tubos de rayos catódicos.
3. Plomo en el vidrio de los tubos fluorescentes sin sobrepasar el 0,2 % en peso.
4. Plomo como elemento de aleación en aluminio que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo.
5. Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
6. Plomo en pastas de soldadura de alta temperatura de fusión (es decir, aleaciones de plomo que contengan en peso un 85 % de plomo o más).
7. Componentes eléctricos y electrónicos que contengan plomo en un vidrio o cerámica de un tipo distinto de la cerámica dieléctrica de condensadores, por ejemplo, dispositivos piezoelectrónicos, o en un compuesto de matrices de vidrio o cerámica.

Información del Copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2014. Reservados todos los derechos.
ViewSonic, el logotipo de los tres pájaros, OnView, ViewMatch, ViewMeter y MultiClient son marcas registradas de ViewSonic Corporation.
Microsoft®, Windows® y MultiPoint™ son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.

ENERGY STAR® es una marca registrada de la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Medioambiental) de EE.UU. Como socio de ENERGY STAR®, ViewSonic Corporation afirma que este producto cumple las directrices de ENERGY STAR® sobre el rendimiento energético.

Otros nombres de productos mencionados en este documentos se utilizan sólo para fines identificatorios y podrían ser marcas comerciales y/o marcas comerciales de registradas de sus respectivas empresas.
Renuncia de responsabilidad: ViewSonic Corporation no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales, ni de las omisiones contenidas en este documento, ni de los daños fortuitos o resultantes del suministro de este material, ni del rendimiento o uso de este producto.En su interés por continuar mejorando el producto, ViewSonic Corporation se reserva el derecho a modificar las especificaciones del mismo sin previo aviso.
La información contenida en este documento puede cambiar sin previo aviso.Queda prohibida la copia, reproducción o transmisión de este documento por ningún medio ni para ningún fin, sin el previo consentimiento por escrito de ViewSonic Corporation.

Registro del producto

Para que nuestros productos se ajusten a sus futuras necesidades, así como para recibir información adicional sobre el producto cuando esté disponible, regístrelo a través de Internet en: www.viewsonic.com.

Para el historial

Nombre del producto:	SC-T45 ViewSonic Thin Client
Número de modelo:	VS15166
Número del documento:	SC-T45_UG_ESP Rev. 1B 11-28-13
Número de serie:	_____
Fecha de compra:	_____

Desecho del producto al final de su vida útil
ViewSonic es respetuoso con el medioambiente y está comprometido a trabajar y vivir de una manera que sea respetuosa con el medioambiente. Gracias por ser parte de una forma de Computación más Inteligente y más Verde. Visite el sitio web de ViewSonic para saber más.
EE.UU. y Canadá: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwán: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Acerca de ese manual del usuario

En este manual se proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo instalar, utilizar y administrar sus clientes ligeros ViewSonic SC-T45.

Estructura y temas del manual

Capítulo	Asunto
1	Proporciona información general de los clientes ligeros ViewSonic SC-T45.
2	Proporciona instrucciones detalladas sobre cómo instalar clientes ligeros ViewSonic SC-T45.
3	Proporciona instrucciones sobre cómo definir la configuración de cliente y personalizar clientes ligeros ViewSonic SC-T45 con la aplicación ViewSonic Client Setup.
Especificaciones	Proporciona información detallada sobre componentes clave de clientes ligeros ViewSonic SC-T45.

Notas, sugerencias y advertencias

En todo este manual se utilizan notas, sugerencias y advertencias con los formatos que se indican a continuación para proporcionar información importante, consejos útiles y evitar lesiones personales, daños a los dispositivos o pérdida de datos en el sistema.

NOTA

- Una nota proporciona información importante para una situación específica.

SUGERENCIA

- Una sugerencia proporciona un consejo útil para realizar una tarea más eficientemente.

ADVERTENCIA

- Una advertencia proporciona información crucial que se debe tener en cuenta para evitar lesiones personales, daños a los dispositivos o pérdida de datos del sistema.

Convenciones de estilo

En todo este manual se utilizan los siguientes estilos cuando se hace referencia a elementos operativos en dispositivos de entrada, paneles de hardware o interfaces de aplicación.

Elemento	Estilo	Ejemplo
teclas del teclado	negrita	**Ctrl + F2**, **Ctrl + Alt + F9** y **Alt + Tab**
ventanas de aplicación o listas de entrada	primera letra en mayúsculas	Lista de conexiones ICA, lista de conexiones RDP y lista de conexiones View
botones o fichas de una ventana, barras de herramientas, barra de tareas o menú	negrita	**OK (Aceptar)**, **Next (Siguiente)**, **Save (Guardar)** y ficha **Applications (Aplicaciones)**
opciones de una ventana, pantalla, lista o menú	negrita	**Use Application Mode (Usar el modo Aplicación)**, **Remote Desktop Services (Servicios de Escritorio remoto)**, **Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))** y **Web Interface (Interfaz Web)**
seleccionar una serie de opciones	negrita	**Applications (Aplicaciones)** > **Citrix ICA (ICA de Citrix)**, **Applications (Aplicaciones)** > **Remote Desktop (Escritorio remoto)**, **Applications (Aplicaciones)** > **VMware View**, **System (Sistema)** > **FBWF**

Tabla de contenido

Información de conformidad i

Importantes Instrucciones de Seguridad ii

Declaración de Cumplimiento de RoHS iii

Información del Copyright iv

Registro del producto iv

Acerca de ese manual del usuario v

1 Información general 1

1.1 Introducción 2

1.2 Características 2

1.3 Contenido del paquete 2

1.4 Vistas externas 3

1.5 Componentes del panel 4

1.6 Indicadores LED 6

1.7 Antes de empezar 6

1.8 Acceso rápido al servicio con su SC-T45 7

2 Instalar su SC-T45 8

2.1 Colocar su SC-T45 9

2.2 Conexiones 12

3 Definir la configuración del cliente 13

3.1 ViewSonic Client Setup 14

3.1.1 Información general sobre la interfaz 14

3.1.2 Información general de la configuración del cliente 15

3.2 Definir la configuración del sistema 16

3.2.1 Información general de la ficha System (Sistema) 16

3.2.2 Información general de la configuración disponible 17

3.2.3 Configurar los privilegios de acceso y la contraseña de ViewSonic Client Setup 18

3.2.4 Definir la configuración de sombra para asistencia remota 19

3.2.5 Actualizar el firmware desde el equipo de administración 21

3.2.6 Realizar instantáneas para copia de seguridad y recuperación del sistema 23

3.2.7 Restaurar el estado del sistema con una instantánea creada 24

3.2.8 Configurar el Filtro de escritura basado en archivo (FBWF, File-Based Write Filter) 27

3.3 Definir la configuración de dispositivo externo 29

3.3.1 Información general de la ficha Devices (Dispositivos) 29

3.3.2 Información general de la configuración disponible 29

3.3.3 Definir la configuración para dispositivos de almacenamiento USB 30

3.3.4 Deshabilitar o habilitar los dispositivos de audio conectados 31

3.4 Definir la configuración de la interfaz de usuario 32

3.4.1 Información general de la ficha User Interface (Interfaz de usuario) 32

3.4.2 Información general de la configuración disponible 32

3.4.3 Configurar la visualización de accesos directos de escritorio estándar para acceso rápido 33

3.5 Definir la configuración de acceso al servicio 34
3.5.1 Información general de la ficha Applications (Aplicaciones) 34
3.5.2 Información general de la configuración disponible 35
3.5.3 Definir la configuración de conexión RDP básica 35
3.5.4 Acceder a los servicios de Escritorio remoto 37
3.5.5 Definir la configuración de conexión RDP avanzada 38
3.5.6 Definir la configuración de conexión ICA básica 42
3.5.7 Acceder a servicios XenDesktop y XenApp de Citrix 50
3.5.8 Definir la configuración de conexión ICA avanzada 54
3.5.9 Definir la configuración de conexión de VMware View 67
3.5.10 Acceder a servicios de VMware View 69
3.5.11 Definir la configuración de conexión de View avanzada 71
3.5.12 Definir la configuración del explorador Web 73
3.6 Cambiar el idioma de visualización para su SC-T45 76

Especificaciones 80

Información adicional 81

Servicio de atención al cliente 81

Garantía limitada 82

1

Información general

En este capítulo se proporciona información general de los clientes ligeros SC-T45.

1.1 Introducción
Virtualización de escritorio y dispositivos terminales sencillos 2

1.2 Características
Características clave de ViewSonic SC-T45 2

1.3 Contenido del paquete
Comprobar el contenido del paquete 2

1.4 Vistas externas
Información general de los elementos externos del cliente ligero 3

1.5 Componentes del panel
Descripciones de los componentes de los paneles frontal y posterior 4

1.6 Indicadores LED
Descripciones de señales de los indicadores LED 6

1.7 Antes de empezar
Información sobre el Filtro de escritura basado en archivo (FBWF, File-Based Write Filter) 6
Información sobre las cuentas de usuario predeterminadas 6
Información sobre el comportamiento del inicio del sistema 7

1.8 Acceso rápido al servicio con su SC-T45
Accesos directos de escritorio estándar y personalizados 7

1.1 Introducción

La virtualización de escritorio proporciona una nueva perspectiva de reconsiderar el diseño e implantación de una estructura de TI. En una infraestructura de virtualización, una estación ya no es un escritorio engorroso, sino simplemente un terminal mediante el que los usuarios acceden a servicios de entrega desde los servidores.

Con la introducción de tecnologías de virtualización de escritorio, puede beneficiarse enormemente de las siguientes ventajas:

- Administración centralizada de entornos de trabajo
- Reducción drástica de problemas de software y hardware en los dispositivos terminales
- Acceso a aplicaciones y escritorios a través de diferentes plataformas
- Mantenimiento simplificado del sistema
- Seguridad del sistema mejorada
- Más escalabilidad con dispositivos terminales de bajo coste

1.2 Características

Las características clave de los clientes ligeros ViewSonic SC-T45 son:

- Admiten una amplia variedad de soluciones de virtualización de escritorio de las principales compañías de la industria:
  - Escritorio remoto de Microsoft®
  - Citrix® XenApp™, XenDesktop® y VDI-in-a-Box™
  - VMware® View™
- Admiten tecnologías de alta definición:
  - Microsoft® RemoteFX®
  - Citrix® HDX™
  - VMware® View™ PCoIP®
- Acceso con un solo clic a varias aplicaciones y escritorios
- ViewSonic Client Setup (Configuración de cliente de ViewSonic) como aplicación de administración de cliente local

1.3 Contenido del paquete

Compruebe el contenido del paquete. Asegúrese de que todos los paquetes contienen todos los artículos. Si alguno de estos artículos falta o está dañado, póngase en contacto son su distribuidor inmediatamente.

ViewSonic SC-T45	Adaptador de CA	Pedestal (placa VESA)
	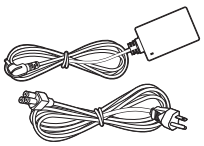	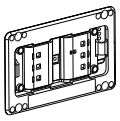
CD con los controladores	**Guía de inicio rápido**	**Información de conformidad**

1.4 Vistas externas

Vista posterior derecha

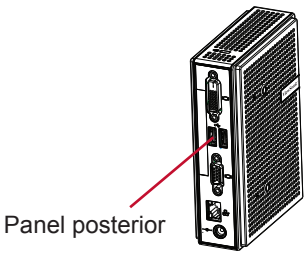

Vista frontal izquierda

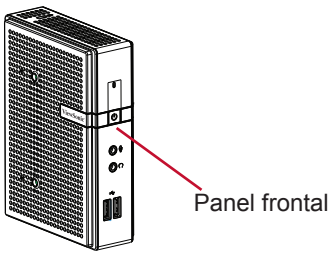

1.5 Componentes del panel

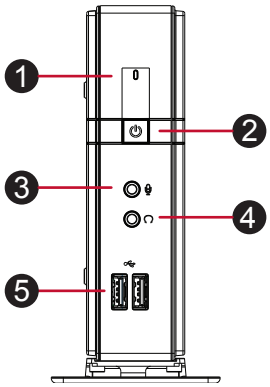

Componentes del panel frontal				
Nº	**Componente**	**Señal**	**Nombre**	**Descripción**
1			LED de encendido y apagado	Indica el estado de la alimentación.
2			Botón de alimentación	Presiónelo para encender el cliente ligero.
3			Puerto para micrófono	Permite conectar un micrófono.
4			Puerto para auriculares	Permite conectar un par de auriculares o un sistema de altavoces.
5			Puerto USB	Permite conectar un dispositivo USB.

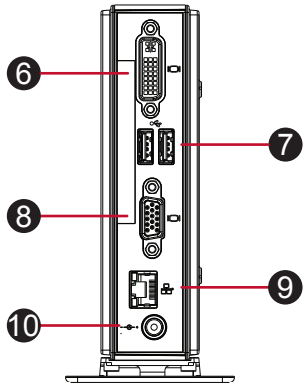

Componentes del panel posterior				
Nº	**Componente del panel**	**Señal**	**Nombre del componente**	**Descripción**
6			Puerto DVI-I	Permite conectar un monitor.
7			Puerto USB	Permite conectar un teclado o ratón.
8			Puerto VGA	Permite conectar un monitor.
9			Puerto LAN	Permite conectar una red.
10			ENTRADA de CC	Permite conectar un adaptador de CA.

1.6 Indicadores LED

Su SC-T45 cuenta con un LED de encendido y apagado que indica el estado de la alimentación. A continuación se describen los significados de las señales de los LED:

LED	Señal	Significado
LED de encendido y apagado	Apagado	El cliente está apagado.
	Azul	El cliente está encendido.

El puerto LAN de su SC-T45 tiene dos indicadores LED que muestran el estado de la conexión de la red. A continuación se describen los significados de las señales de los LED:

	LED izquierdo (tasa de transmisión)	LED derecho (actividad de transmisión)	Significado
Señal del LED	Apagado	Apagado	El cliente no está conectado a una red LAN.
	Apagado	Parpadeo en ámbar	El cliente está conectado a una red LAN de 10 Mbps.
	Naranja	Parpadeo en ámbar	El cliente está conectado a una red LAN de 100 Mbps.
	Verde	Parpadeo en ámbar	El cliente está conectado a una red LAN de 1000 Mbps.

1.7 Antes de empezar

Información sobre el Filtro de escritura basado en archivo (FBWF, File-Based Write Filter)

Antes de iniciar la configuración del cliente mediante la aplicación ViewSonic Client Setup o a través del sistema operativo Windows Embedded Standard, tenga en cuenta que cualquier cambio en el sistema realizado durante una sesión no se conservará después de que el sistema se reinicie. Esto se debe a una característica especial denominada Filtro de escritura basado en archivo (FBWF, File-Based Write Filter) de su sistema basado en Windows Embedded.

Puede cambiar los valores predeterminados mediante el software ViewSonic Client Setup. Es muy recomendable que lea la sección correspondiente del Manual del usuario de ViewSonic Client Setup antes de realizar cualquier cambio en el sistema.

ADVERTENCIA

- Lea la siguiente sección PRIMERO antes de realizar cualquier cambio en el sistema: “3.2.8 Configurar el Filtro de escritura basado en archivo (FBWF, File-Based Write Filter)” en la página 27.

Información acerca de las cuentas de usuario predeterminadas

Existen dos cuentas de usuario predeterminadas para el sistema basado en Windows Embedded: estándar y administrativa. A continuación se muestran las credenciales predeterminadas:

Tipo	Nombre de la cuenta	Contraseña
Administrador	Administrador	Administrador
Usuario estándar	User	User

NOTA

- Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Información acerca del comportamiento del arranque del sistema

Cada vez que el sistema arranca, inicia sesión automáticamente en el sistema operativo Windows Embedded utilizando la cuenta de usuario estándar predeterminada tal y como se indica en la tabla anterior que trata sobre cuentas de usuario predeterminadas.

1.8 Acceso rápido al servicio con su SC-T45

Con ViewSonic SC-T45, puede acceder de forma sencilla a soluciones de virtualización de escritorio de Microsoft, Citrix y VMware haciendo clic con el ratón. Hay disponibles dos tipos de accesos directos: estándar y personalizado. El primero está disponible en el escritorio de forma predeterminada mientras que el segundo se puede crear y personalizar mediante el software ViewSonic Client Setup.

Accesos directos de escritorio estándar y personalizados

En el Manual del usuario de SC-T45 se proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo crear y personalizar accesos directos de acceso al servicio. Con ViewSonic Client Setup, puede personalizar el escritorio de su SC-T45 para que cumpla el plan de virtualización de escritorio.

2

Instalar su SC-T45

En este capítulo se proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo instalar su
SC-T45.

2.1 Colocar su SC-T45

Para instalar su SC-T45

Paso 1: Quitar el pedestal de su SC-T45 9
Paso 2: Conocer el pedestal y el kit de montaje VESA para su SC-T45 10
Paso 3: Guardar los tornillos dentro del soporte 11
Paso 4: Quitar los tornillos del soporte 11
Paso 5: Instalar su SC-T45 12

2.2 Conexiones

Cómo conectar periféricos y la alimentación para su SC-T45 12

2.1 Colocar su SC-T45

Existen dos formas de colocar su SC-T45:

- Ponerlo (con su pedestal) sobre un escritorio o en el lugar que desee en *posición vertical*.
- Montarlo en la *parte posterior de un monitor* utilizando el kit de montaje VESA.

Para instalar su SC-T45 en la parte posterior de un monitor, siga los pasos que se indican a continuación:

Paso 1: Quitar el pedestal de su SC-T45

Paso 2: Conocer el pedestal y el kit de montaje VESA para su SC-T45

Paso 3: Guardar los tornillos dentro del soporte

Paso 4: Quitar los tornillos del soporte

Paso 5: Instalar su SC-T45

Paso 1: Quitar el pedestal de su SC-T45

Para quitar el pedestal de su SC-T45 siga el procedimiento que se indica a continuación:

1. Coloque su SC-T45 en una superficie plana con el lado del pedestal hacia arriba.
2. Quite el tornillo que sujeta el pedestal a su SC-T45.
3. Guarde el tornillo quitado dentro del pedestal. En el Paso 2 y 3 se proporcionan instrucciones detalladas.

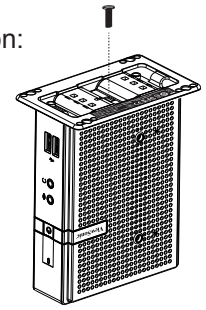

NOTA

- Es muy recomendable guardar los tornillos dentro del pedestal cuando no los necesite para evitar que se pierdan.

Paso 2: Conocer el pedestal y el kit de montaje VESA para su SC-T45

El pedestal de su SC-T45 tiene una doble funcionalidad: se puede utilizar como pedestal o como kit de montaje VESA. Todos los tornillos de tipo diferente suministrados con el pedestal y el kit de montaje VESA se pueden guardar dentro del soporte principal cuando no se necesitan.

Tornillos guardados dentro del soporte

En la siguiente figura se muestran diferentes tipos de tornillos guardados dentro del soporte principal.

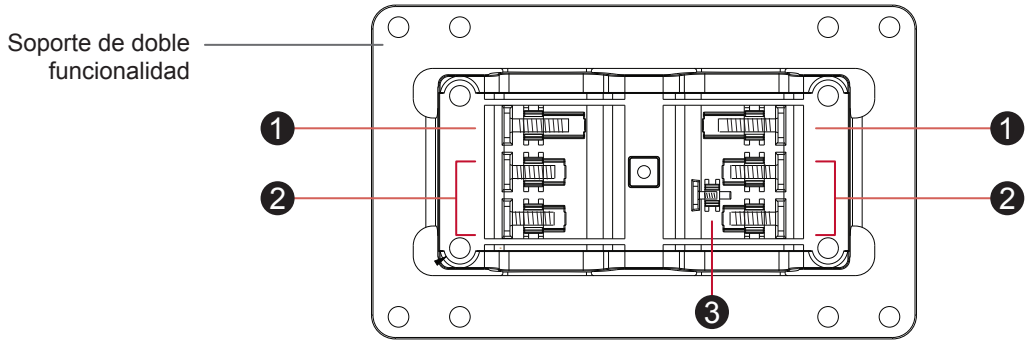

Tipo de tornillo	Número	Descripción
1	2	Tornillos de tamaño más grande utilizados para fijar el soporte a un monitor como montaje VESA si los tornillos de tamaño medio no pueden sujetar firmemente el soporte y su SC-T45 al monitor.
2	4	Tornillos de tamaño medio utilizados para fijar el soporte a su fin SC-T45 y a un monitor cuando se utiliza el soporte como montaje VESA.
3	1	Tornillo de tamaño más pequeño utilizado para fijar el soporte a su SC-T45 como pedestal.

Orificios de montaje del soporte

Consulte la figura y las descripciones siguientes para obtener información sobre los orificios del montaje VESA en el soporte.

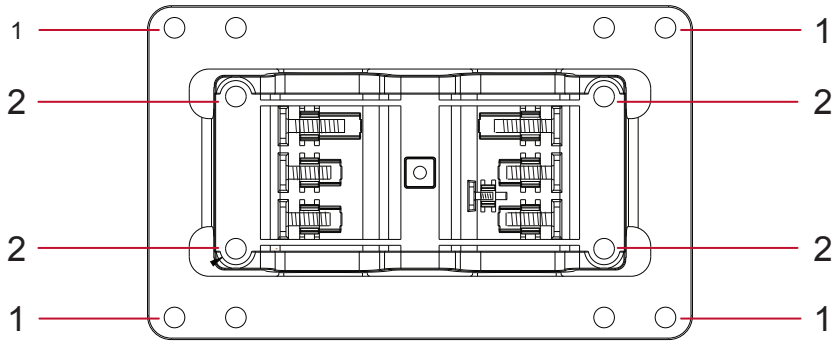

Orificio de montaje	Descripción
1	Orificios de montaje VESA utilizados para fijar el soporte a un monitor (solo se utilizarán dos de ellos).
2	Orificios de montaje VESA utilizados para fijar el soporte a su SC-T45 (solo se utilizarán dos de ellos).

Paso 3: Guardar los tornillos dentro del soporte

Para guardar los tornillos dentro del soporte, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

NOTA

- Es muy recomendable guardar los tornillos dentro del soporte cuando no los necesite para evitar que se pierdan.

1. Coloque una hoja de papel o un trozo de tela sobre una superficie plana y, a continuación, coloque el soporte en dicho papel o tela con el lado de almacenamiento de tornillos hacia arriba.
2. Coloque el tornillo en su espacio de almacenamiento y empújelo hacia adentro con el dedo hasta que quede encajado en su lugar (escuchará un clic). Para el tornillo de tamaño más pequeño, utilice la punta de un destornillador en lugar de empujar dicho tornillo.

NOTA

- Consulte la figura y las descripciones de “Paso 2: Conocer el pedestal y el kit de montaje VESA para su SC-T45” para obtener información sobre el espacio de almacenamiento correcto de cada tornillo.

Paso 4: Quitar los tornillos del soporte

Para quitar los tornillos guardados dentro del soporte, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Coloque una hoja de papel o un trozo de tela sobre una superficie plana y, a continuación, coloque el soporte en dicho papel o tela con el lado de almacenamiento de tornillos hacia abajo.
2. Inserte la punta de un destornillador en los orificios cuadrados para quitar los tornillos que desee del soporte.

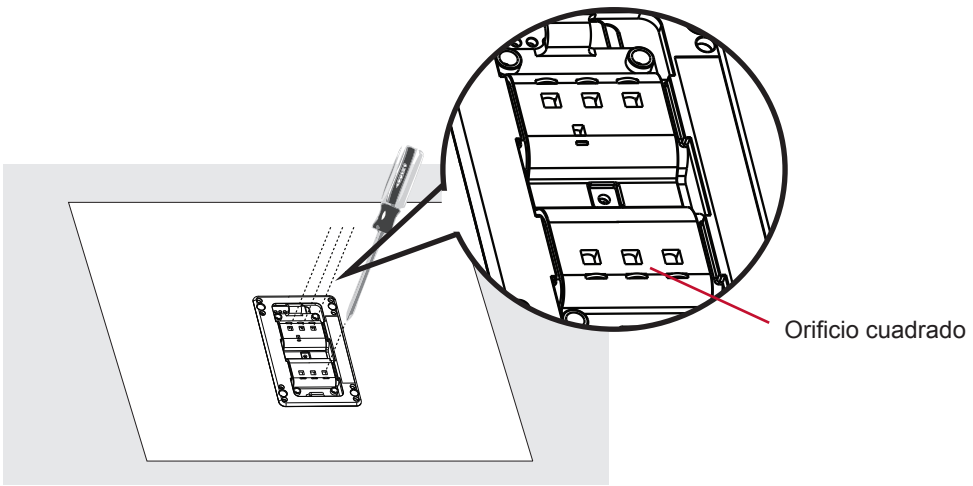

Paso 5: Instalar su SC-T45

Para instalar su SC-T45 en la parte posterior de un monitor, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Consulte el Paso 2 y Paso 4 para preparar los tornillos necesarios para instalar su SC-T45.
   - Necesitará dos (2) tornillos de tipo 2 para fijar el soporte a su SC-T45.
   - Necesitará dos (2) tornillos de tipo 1 o 2 para fijar el soporte al monitor.
2. Coloque su SC-T45 en una superficie plana con el lado del orificio de montaje VESA hacia arriba.
3. Consulte el Paso 2 para elegir dos de los cuatro orificios del montaje VESA del soporte para alinearlos con dos orificios de montaje de su SC-T45 de forma que el soporte sobresalga y esté más cerca del panel posterior que del panel frontal, tal y como se muestra a continuación. Seguidamente, fije el soporte a su SC-T45 con dos (2) tornillos de tipo 2.

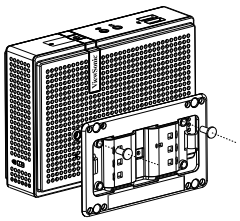

4. Alinee los orificios de montaje del soporte con los de la parte posterior del monitor y, a continuación, fije dicho soporte a este monitor con dos (2) tornillos de tipo 2 o 1. Asegúrese de que su SC-T45 se encuentra en el centro del monitor y que el panel posterior de su SC-T45 está orientado hacia el lado derecho tal y como se muestra a continuación.

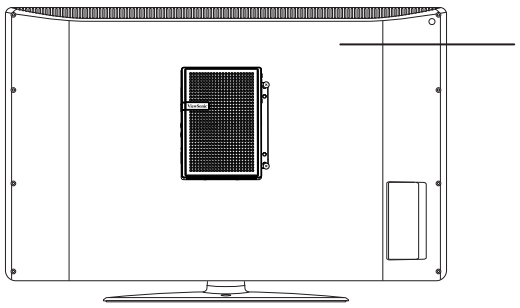

2.2 Conexiones

Para realizar conexiones para su SC-T45, realice el siguiente procedimiento:

1. Conecte su SC-T45 a la red local con un cable Ethernet.
2. Conecte un teclado y ratón a su SC-T45.
3. Conecte y gire los monitores.
4. Conecte su SC-T45 a una toma de corriente eléctrica utilizando el adaptador de alimentación incluido en el paquete.
5. Si es necesario, conecte otros periféricos para su SC-T45.

3

Definir la configuración del cliente

Este capítulo proporciona instrucciones sobre cómo definir configuraciones avanzadas y personalizar su SC-T45 con ViewSonic Client Setup.

3.1 ViewSonic Client Setup
Información general sobre la interfaz 14
Información general de la configuración disponible 15

3.2 Definir la configuración del sistema
Información general de la ficha System (Sistema) 16
Información general de la configuración disponible 17

3.3 Definir la configuración de dispositivo externo
Información general de la ficha Devices (Dispositivos) 29
Información general de la configuración disponible 29

3.4 Definir la configuración de la interfaz de usuario
Información general de la ficha User Interface (Interfaz de usuario) 32
Información general de la configuración disponible 32

3.5 Definir la configuración de acceso al servicio
Información general de la ficha Applications (Aplicaciones) 34
Información general de la configuración disponible 35

3.6 Cambiar el idioma de visualización para su SC-T45 76

3.1 ViewSonic Client Setup

3.1.1 Información general sobre la interfaz

Para acceder a ViewSonic Client Setup en su cliente ligero SC-T45, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Inicie sesión en su cliente ligero SC-T45 con una cuenta de administrador.
2. Haga clic en **Start (Inicio)** > **All Programs (Todos los programas)** > **ViewSonic Client Setup (Configuración de clientes de ViewSonic)**.
3. Aparecerá la ventana ViewSonic Client Setup (Configuración de cliente de ViewSonic)

Información general sobre la interfaz

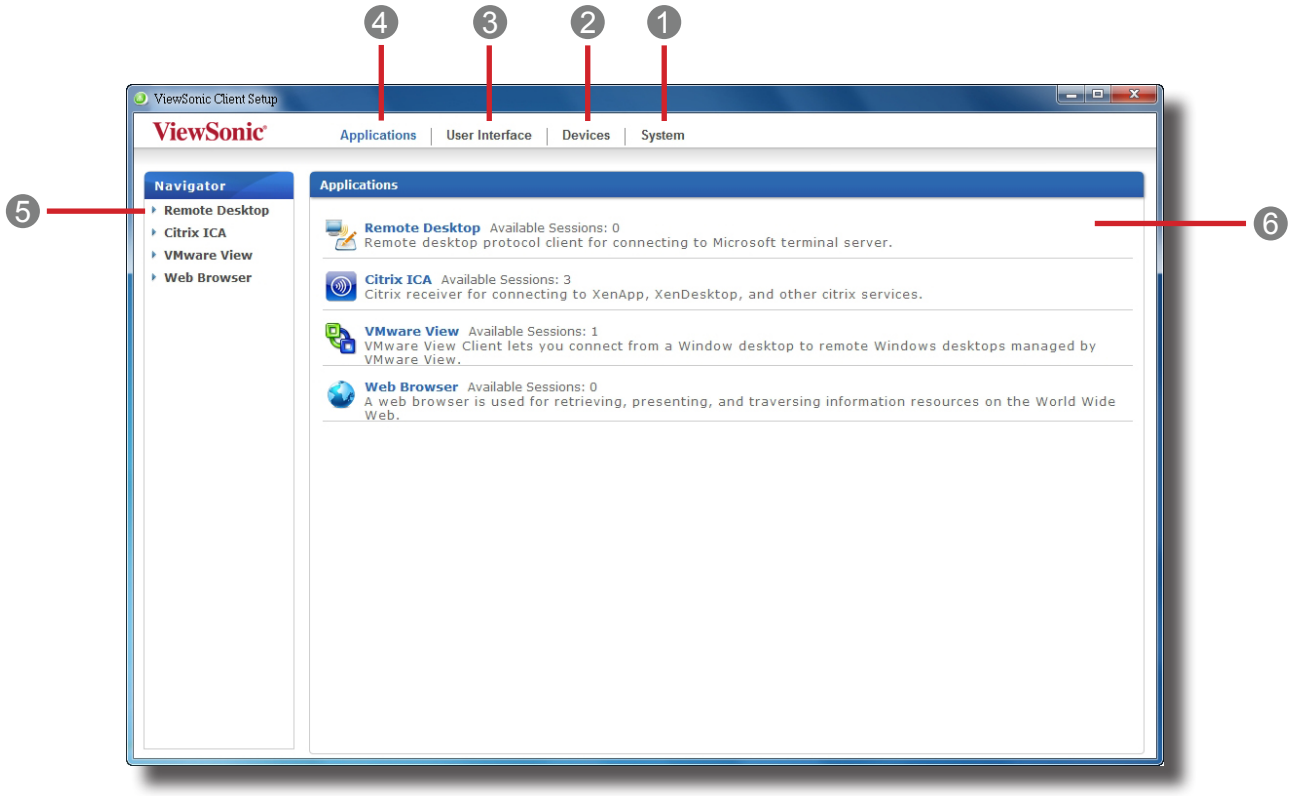

Elementos de la interfaz		
Nº	**Nombre**	**Descripción**
1	Ficha System (Sistema)	Haga clic para definir la configuración para el funcionamiento y mantenimiento del cliente.
2	Ficha Devices (Dispositivos)	Haga clic para definir la configuración para dispositivos externos del cliente.
3	Ficha User Interface (Interfaz de usuario)	Haga clic para configurar la interfaz de usuario del cliente.
4	Ficha Applications (Aplicaciones)	Haga clic para definir la configuración para acceder al servicio a través del cliente.
5	Navigation area (Área de navegación)	Haga clic para seleccionar un elemento de configuración de una ficha seleccionada o para elegir una entrada de configuración bajo un elemento de configuración seleccionado.
6	Configuration area (Área de configuración)	Defina los valores de configuración cuando se selecciona un elemento o entrada de configuración.

3.1.2 Información general de la configuración del cliente

En la siguiente tabla se proporciona una breve descripción de cada elemento de configuración de las cuatro categorías de configuración principales.

Ficha	Elemento de configuración	Sección	Página
System (Sistema)	• Configurar contraseñas • Definir la configuración de asistencia remota • Actualizar el firmware • Realizar instantáneas para copia de seguridad y recuperación del sistema • Definir la configuración del Filtro de escritura basado en archivo (FBWF, File-Based Write Filter)	3.2 Definir la configuración del sistema	16
Devices (Dispositivos)	• Definir la configuración para dispositivos de almacenamiento USB • Definir la configuración para dispositivos de audio	3.3 Definir la configuración de dispositivo externo	29
User Interface (Interfaz de usuario)	• Configurar la visualización de accesos directos de acceso al servicio	3.4 Definir la configuración de la interfaz de usuario	32
Applications (Aplicaciones)	• Definir la configuración de conexión RDP de Microsoft • Definir la configuración de conexión ICA de Citrix • Definir la configuración de conexión de VMware View • Definir la configuración de sesión para el explorador Web	3.5 Definir la configuración de acceso al servicio	34

NOTA

- La tabla anterior solamente se aplica a clientes ligeros de ViewSonic SC-T45 que se ejecutan en Windows Embedded Standard 7. Las categorías y elementos de configuración disponibles del software ViewSonic Client Setup para otros clientes ligeros basados en Windows Embedded, Linux y ARM Linux pueden ser diferentes.

3.2 Definir la configuración del sistema

3.2.1 Información general de la ficha System (Sistema)

La ficha **System (Sistema)** permite definir la configuración para el funcionamiento y mantenimiento de clientes. Para acceder a la configuración disponible de la ficha **System (Sistema)**, haga clic en dicha ficha en ViewSonic Client Setup.

Información general de la ficha System (Sistema)

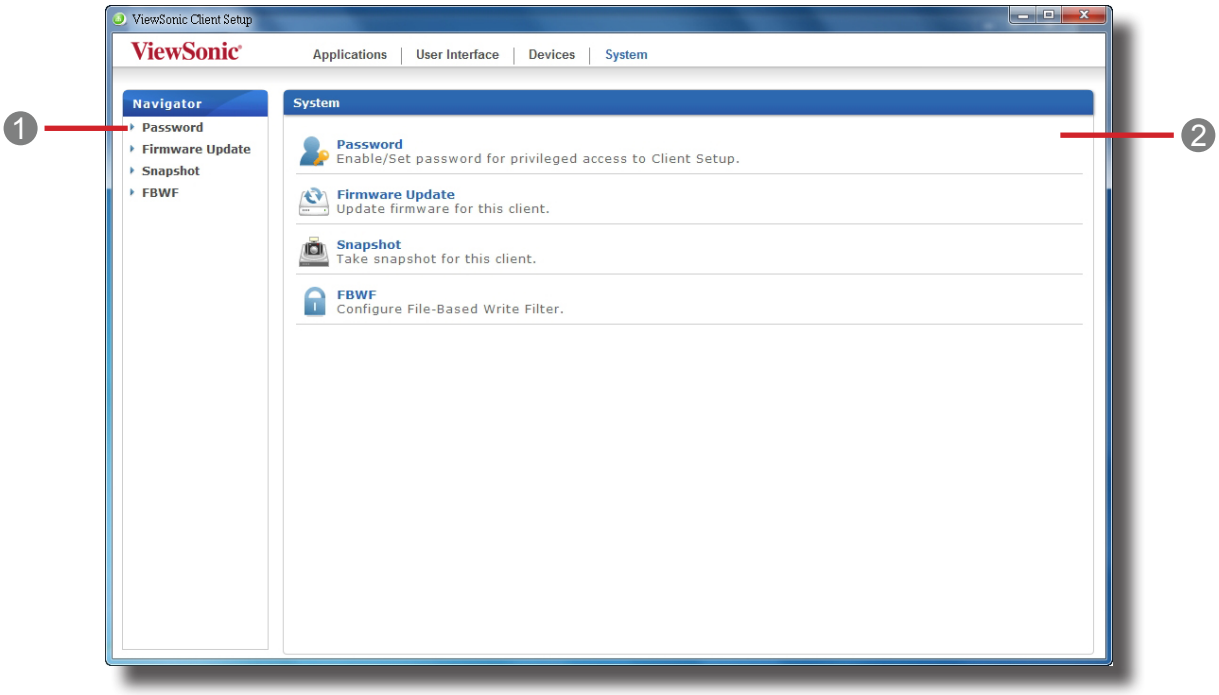

Elementos de la interfaz		
Nº	**Nombre**	**Descripción**
1	Área de navegación	Haga clic para seleccionar un elemento de la ficha **System (Sistema)**.
2	Área de configuración	Defina los valores de configuración cuando se selecciona un elemento o entrada de configuración.

3.2.2 Información general de la configuración disponible

Ficha	Elemento	Icono	Descripción	Sección	Página
System (Sistema)	Password (Contraseña)		Haga clic para configurar los privilegios de acceso de ViewSonic Client Setup para usuarios del cliente. Haga clic para definir la configuración para asistencia remota.	3.2.3 3.2.4	18 19
	Firmware Update (Actualización del firmware)		Haga clic para actualizar el firmware localmente con la ayuda de un servidor remoto. Esta función solo se aplica cuando el cliente se administra mediante el software ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos de ViewSonic).	3.2.5	21
	Snapshot (Instantánea)		Haga clic para realizar una instantánea (copia de seguridad del sistema a una fecha y hora determinadas) para el cliente, que puede utilizar para restaurar el estado del sistema de dicho cliente cuando lo necesite.	3.2.6 3.2.7	23 24
	FBWF		Haga clic para configurar el Filtro de escritura basado en archivo (FBWF, File-Based Write Filter). Al habilitar la función FBWF, todas las grabaciones pensadas para realizarse en volúmenes de disco, se redirigirán a una caché RAM. Todos los cambios del sistema solo afectarán a la sesión en la que se realicen dichos cambios.	3.2.8	27

NOTA

- ViewSonic Device Manager es un software de administración de clientes remotos que le ayuda a administrar de forma remota un gran número de dispositivos terminales en una infraestructura de virtualización de escritorio. Para obtener más información acerca de ViewSonic Device Manager, consulte el CD o su guía del usuario.

3.2.3 Configurar los privilegios de acceso y la contraseña de ViewSonic Client Setup

Puede configurar los privilegios de acceso de ViewSonic Client Setup para usuarios de cliente mediante el elemento **Password (Contraseña)**.

Establecer privilegios de acceso y una contraseña solo para administradores

Para establecer privilegios de acceso y una contraseña solo para administradores, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

NOTA

- A los administradores de sistema (y solo administradores) se les permite acceder a ViewSonic Client Setup de forma predeterminada. Si no habilita la autenticación de usuario para administradores y no establece una contraseña aquí, los privilegios de administrador del sistema son suficientes para acceder a ViewSonic Client Setup. Si la implicación está habilitada y la contraseña establecida, los administradores necesitarán dicha contraseña para entrar en ViewSonic Client Setup.

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema)** > **Password (Contraseña)**.

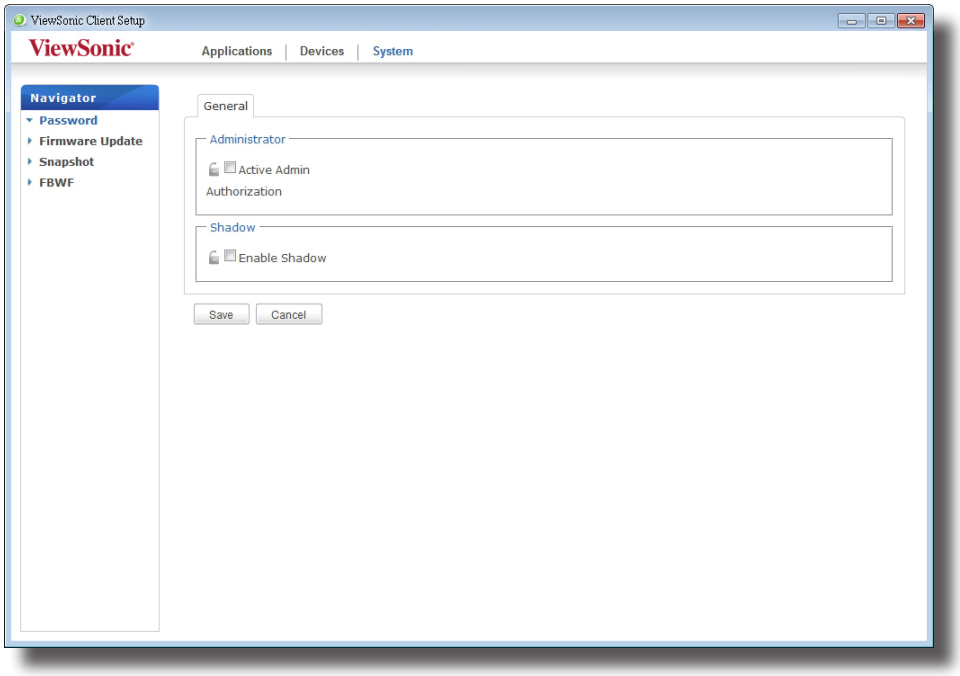

2. En la sección Administrator (Administrador), haga clic en la casilla **Active Admin Authorization (Autorización de administración activa)** para activarla.
3. Se concederán privilegios de acceso para administradores y aparecerá una ventana en la que puede establecer la contraseña.

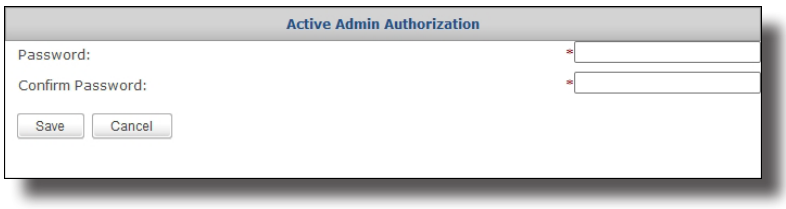

4. Escriba la contraseña que desee y haga clic en **Save (Guardar)** para aplicarla.
5. Haga clic en **Save (Guardar)** para almacenar todos los cambios.

Establecer privilegios de acceso y una contraseña también para usuarios estándar

Para establecer privilegios de acceso y una contraseña también para usuarios estándar, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema)** > **Password (Contraseña)**.
2. En la sección User (Usuario) haga clic en la casilla **Use Password (Usar contraseña)** para activarla.

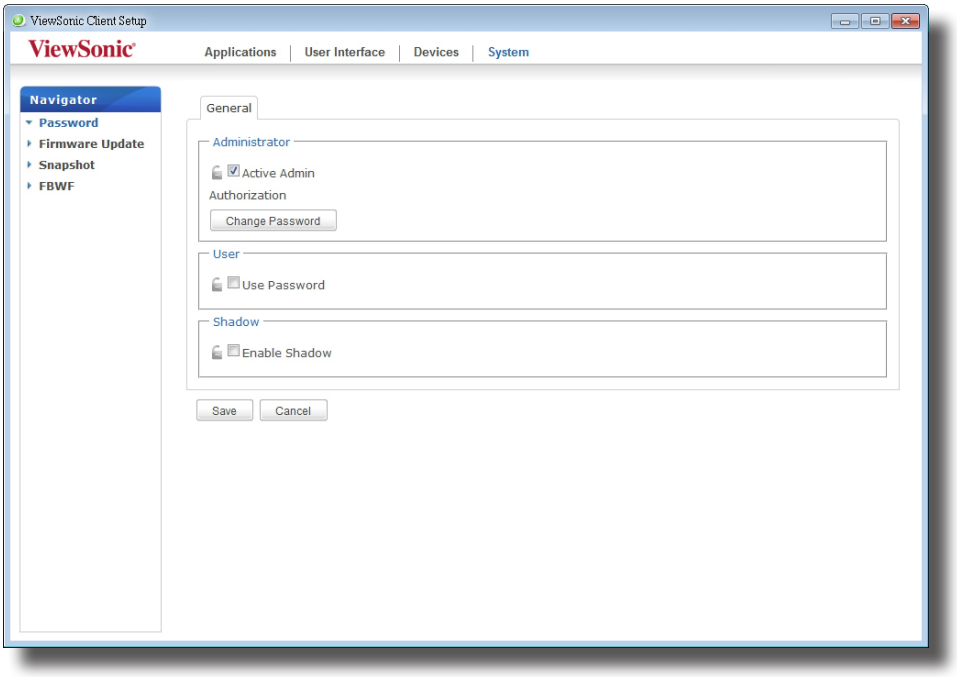

NOTA

- La sección User (Usuario) solamente aparece cuando la casilla **Active Admin Authentication (Autenticación de administración activa)** está activada.

3. Se concederán privilegios de acceso para usuarios estándar y aparecerá una ventana en la que puede establecer la contraseña.
4. Escriba la contraseña que desee y haga clic en **Save (Guardar)** para aplicarla.
5. Haga clic en **Save (Guardar)** para almacenar todos los cambios.

3.2.4 Definir la configuración de sombra para asistencia remota

La función Shadow (Sombra) permite a un administrador ayudar de forma remota a usuarios de cliente a resolver problemas o definir configuraciones locales. Cuando esta función está habilitada, un administrador puede supervisar y controlar un cliente desde un equipo remoto o exactamente igual que si fuera un usuario local.

NOTA

- Para utilizar la función Shadow (Sombra) en un equipo remoto, es necesario instalar ViewSonic Device Manager así como el software Java en el equipo remoto y agregar el cliente a un grupo administrado bajo ViewSonic Device Manager. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el Manual del usuario de ViewSonic Device Manager.

Para habilitar la función Shadow (Sombra) y establecer la contraseña para asistencia remota, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema)** > **Password (Contraseña)**.

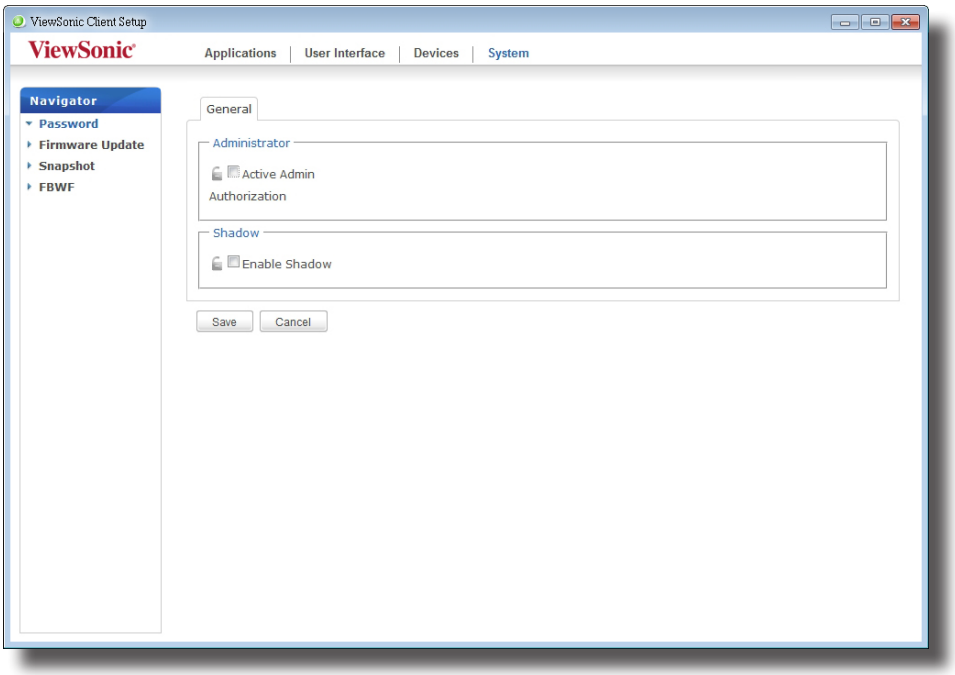

2. En la sección Shadow (Sombra) haga clic en **Enable Shadow (Habilitar sombra)**.
3. La función Shadow (Sombra) se habilitará y aparecerá una ventana en la que puede establecer la contraseña para asistencia remota.

NOTA

- En un equipo remoto, un administrador necesitará esta contraseña para utilizar la función Shadow (Sombra) (asistencia remota) en el software ViewSonic Device Manager. Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de ViewSonic Device Manager.

4. Escriba la contraseña que desee y haga clic en **Save (Guardar)** para aplicarla.
5. Haga clic en **Save (Guardar)** para almacenar todos los cambios.

NOTA

- Cuando la función Shadow (Sombra) está habilitada, en SC-T45, el icono aparece en el área de notificación de la barra de tareas. Si esta función se está realizando actualmente desde un equipo remoto, el color del icono cambiará a amarillo .

3.2.5 Actualizar el firmware desde el equipo de administración

La opción **Update Firmware (Actualizar firmware)** permite a los usuarios del cliente actualizar el firmware de dicho cliente desde el equipo de administración remoto.

NOTA

- Asegúrese de que el cliente se ha agregado a un grupo administrado bajo la aplicación ViewSonic Device Manager instalada en un equipo remoto y que ha importado los archivos de firmware de dicho cliente en esta aplicación. Estos son los requisitos previos de esta función.
- Para obtener más información acerca de la actualización de firmware y ViewSonic Device Manager, consulte el Manual del usuario de esta aplicación.

Para actualizar el firmware del cliente desde el equipo de administración remoto, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema)** > **Firmware Update (Actualizar firmware)**.

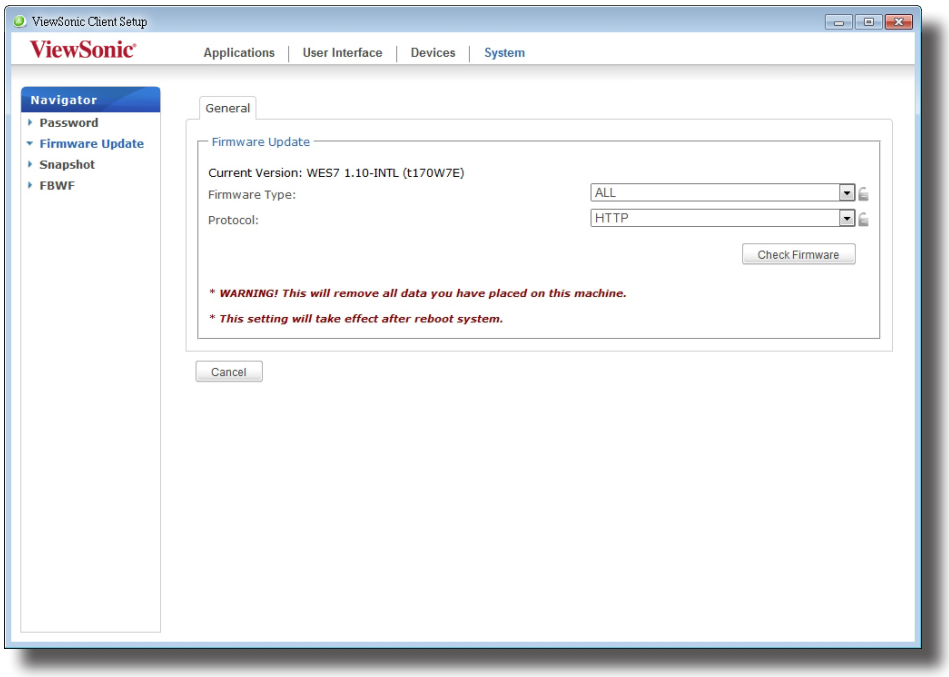

2. En la sección Firmware Update (Actualizar firmware), haga clic en el menú desplegable Firmware Type (Tipo de firmware) para seleccionar **Firmware**. El sistema descargará automáticamente la lista de firmware del equipo remoto.

NOTA

- Para obtener información acerca de la opción **Snapshot (Instantánea)**, consulte las secciones “3.2.6 Realizar instantáneas para copia de seguridad y recuperación del sistema” en la página 23 y “3.2.7 Restaurar el estado del sistema con una instantánea creada” en la página 24. También puede actualizar el firmware de un cliente con una instantánea (la copia de seguridad del sistema de un cliente) procedente de otro cliente del mismo modelo y con una versión de firmware más reciente.

3. Cuando la operación se complete, aparecerá una ventana en la que se le notificará que la lista de firmware se ha cargado.

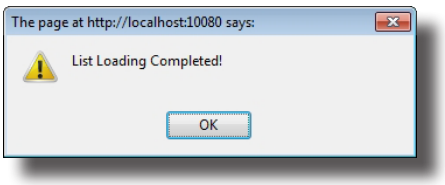

NOTA

- Las versiones de firmware disponibles dependen del número de versiones que se han importado en la aplicación ViewSonic Device Manager.

4. Haga clic en **OK (Aceptar)** para continuar.
5. Haga clic en los menús desplegables para seleccionar la versión de firmware que desee y otras opciones.

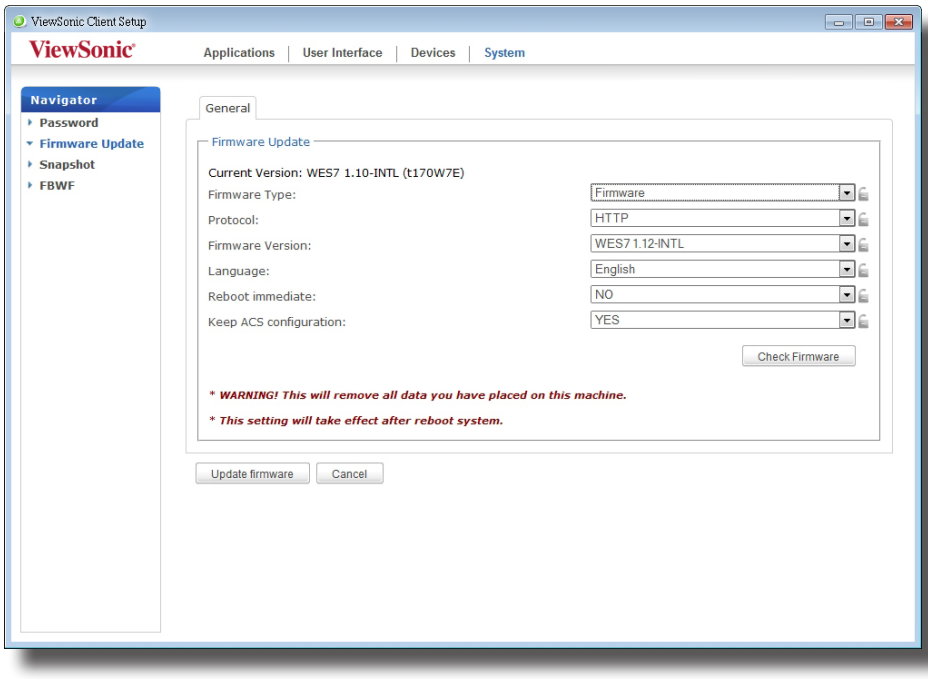

Opciones de actualización de firmware	
Elemento	**Descripción**
Protocol (Protocolo)	Haga clic para seleccionar el protocolo utilizado para descargar el conjunto de archivos de firmware.
Firmware Version (Versión de firmware)	Haga clic para seleccionar la versión de firmware que desee de la lista de firmware.
Language (Idioma)	Haga clic para seleccionar el idioma de la interfaz del sistema, incluido el software ViewSonic Client Setup. Hay tres opciones de idioma disponibles: **English (Inglés)**, **French (Francés)** y **Spanish (Español)**. Consulte la sección de instalación del paquete de idioma.
Reboot immediate (Reinicio inmediato)	Haga clic para elegir si desea reiniciar el sistema inmediatamente para actualizar el firmware o reiniciarlo manualmente más tarde.

Keep ACS configuration (Conservar configuración ACS)	Haga clic para elegir si desea conservar la configuración del cliente. **NOTA:** si selecciona **Yes (Sí)**, toda la configuración del cliente permanecerá igual después de actualizar el firmware. Si selecciona **No**, se restaurarán los valores predeterminados de fábrica de la configuración del cliente y este se convertirá en un cliente no administrado. **NOTA:** un cliente no administrado es aquel que no se agrega a un grupo administrado en la aplicación ViewSonic Device Manager instalada en un equipo remoto. Para obtener más información acerca de ViewSonic Device Manager, consulte el Manual del usuario de esta aplicación.

6. Haga clic en **Update firmware (Actualizar firmware)** para confirmar las selecciones. El sistema iniciará la actualización del firmware después de reiniciarse.

3.2.6 Realizar instantáneas para copia de seguridad y recuperación del sistema

Una instantánea es la copia de seguridad del sistema de un equipo cliente en un momento específico, lo que permite restaurar el estado del sistema de dicho cliente. Esta copia de seguridad del sistema se puede almacenar en un equipo remoto o localmente en una unidad flash USB.

NOTA

- Para almacenar la copia de seguridad del sistema en un equipo remoto, asegúrese de que el cliente se ha agregado a un grupo administrado bajo la aplicación ViewSonic Device Manager instalada en dicho equipo.

Para realizar una instantánea del sistema para un cliente, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema)** > **Snapshot (Instantánea)**.

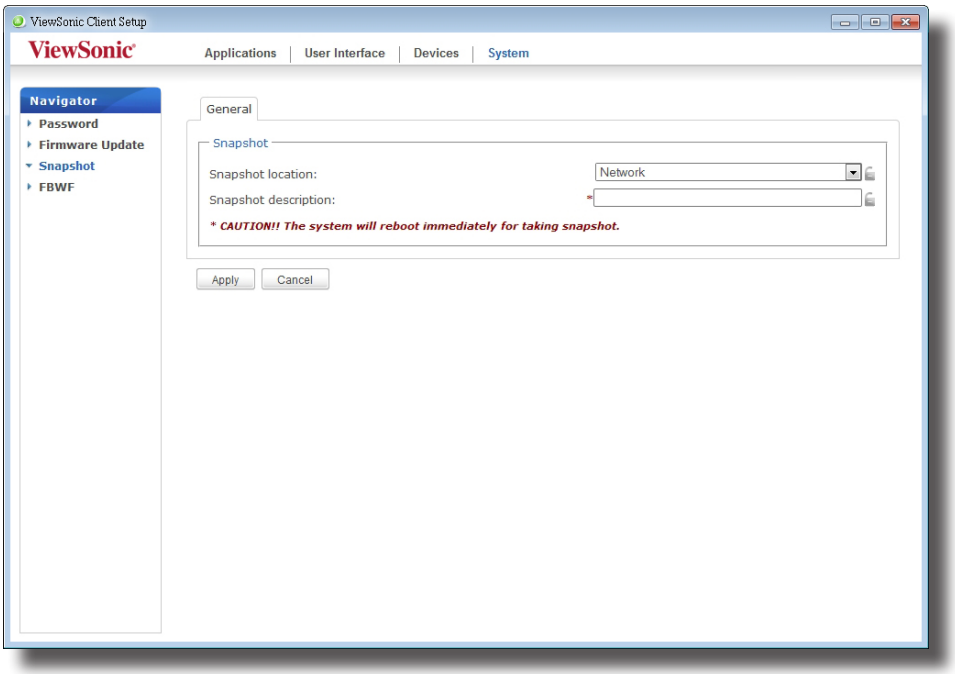

2. En la sección Snapshot (Instantánea), haga clic en el menú desplegable para seleccionar dónde desea almacenar la copia de seguridad el sistema. Hay dos opciones disponibles: **Network (Red)** y **USB**.

   - Para almacenar el conjunto de archivos de copia de seguridad en el equipo remoto, seleccione **Network (Red)**.
   - Para almacenar el conjunto de archivos de copia de seguridad en la unidad flash USB conectada en local, seleccione **USB**.

3. Escriba la descripción que desee para la copia de seguridad del sistema y, a continuación, haga clic en **Apply (Aplicar)**.
4. Aparecerá un mensaje pidiéndole confirmación. Haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar la acción.
5. El sistema se reiniciará para completar el proceso automáticamente.

3.2.7 Restaurar el estado del sistema con una instantánea creada

Las instantáneas de sistema se pueden encontrar en dos lugares: Un equipo remoto a través de la red o una unidad flash USB.

NOTA

- Para obtener más información acerca de la ubicación de las instantáneas del sistema, consulte la sección “3.2.6 Realizar instantáneas para copia de seguridad y recuperación del sistema” en la página 23.

Dependiendo del lugar en el que se encuentre la instantánea del sistema, puede restaurar el estado de dicho sistema a través de una red o de una unidad flash USB.

Con una instantánea de sistema en un equipo remoto

Para restaurar el estado del sistema con una instantánea en un equipo remoto, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema)** > **Firmware Update (Actualizar firmware)**.

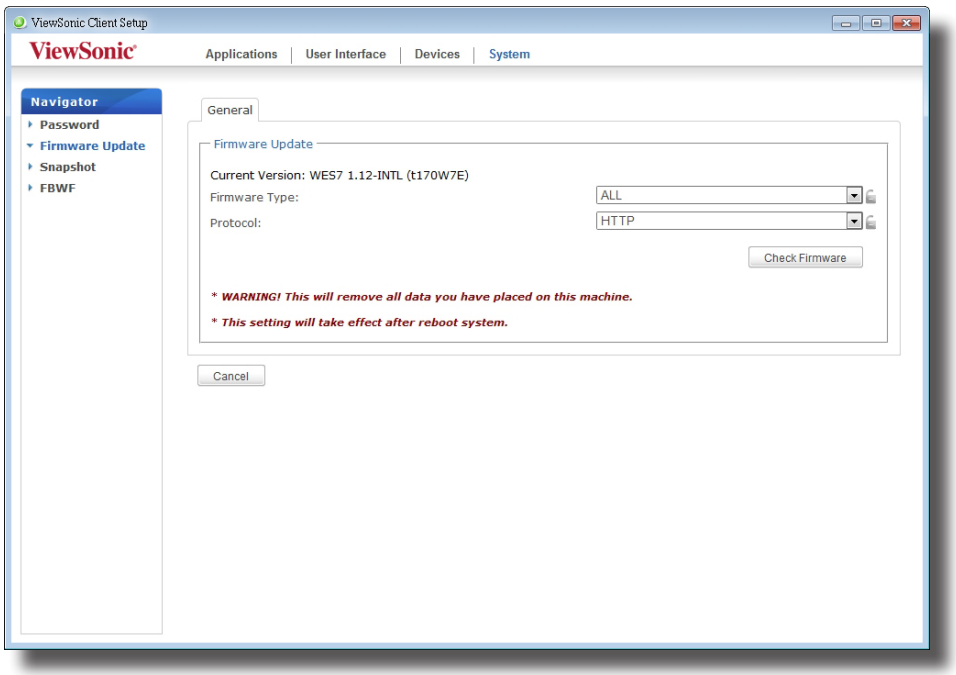

2. En la sección Firmware Update (Actualizar firmware), haga clic en el menú desplegable Firmware Type (Tipo de firmware) para seleccionar **Snapshot (Instantánea)**. El sistema descargará automáticamente la lista de instantáneas del equipo remoto.
3. Cuando la operación se complete, aparecerá un mensaje en el que se le notificará que la lista de instantáneas se ha cargado.

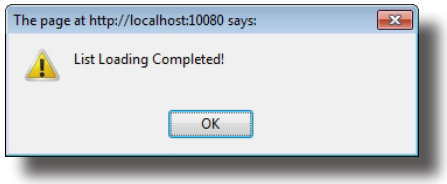

NOTA

- ViewSonic Device Manager administra instantáneas de cliente almacenadas en el equipo remoto. Para obtener más información sobre cómo administrar instantáneas de cliente con ViewSonic Device Manager, consulte su manual del usuario.

4. Haga clic en **OK (Aceptar)** para continuar.
5. Haga clic en los menús desplegables para seleccionar la versión de firmware que desee y otras opciones.

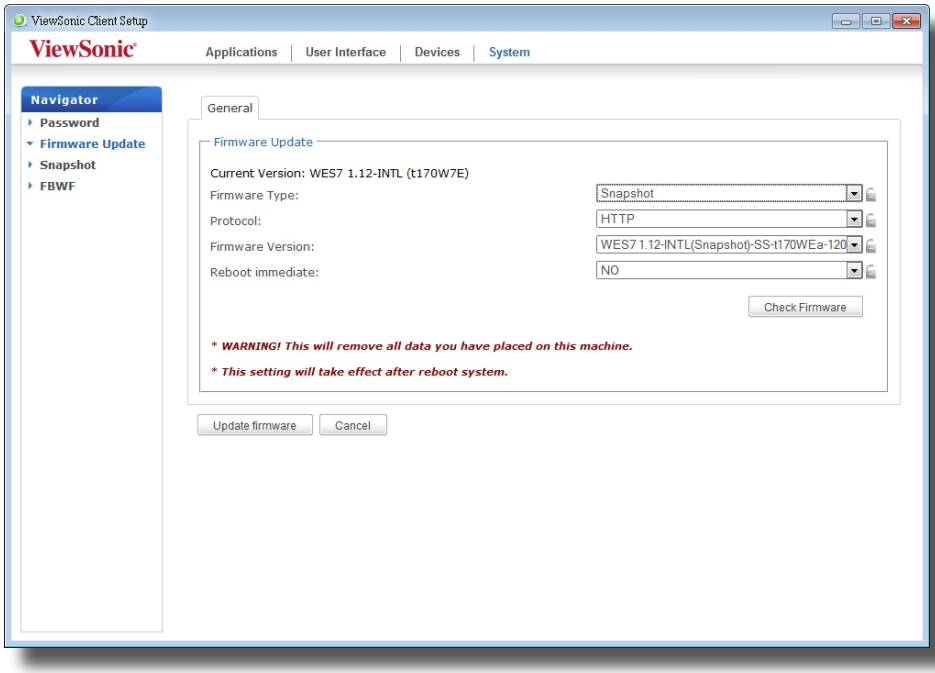

Opciones para restaurar una instantánea	
Elemento	**Descripción**
Protocol (Protocolo)	Haga clic para seleccionar el protocolo utilizado para descargar el conjunto de archivos de instantáneas.
Firmware Version (Versión de firmware)	Haga clic para seleccionar la instantánea que desee en la lista.

Reboot immediate (Reinicio inmediato)	Haga clic para elegir si desea reiniciar el sistema inmediatamente para actualizar el firmware o reiniciarlo manualmente más tarde.

6. Haga clic en **Update firmware (Actualizar firmware)** para confirmar las selecciones. El sistema iniciará la restauración de la instantánea después de reiniciarse.

Con una instantánea de sistema en una unidad flash USB

Si almacena la instantánea del sistema de su cliente en una unidad flash USB, esta unidad le permitirá devolver al cliente USB a ese estado del sistema.

NOTA

- Para obtener más información sobre cómo almacenar la instantánea de sistema de un cliente en una unidad flash USB, consulte la sección “3.2.6 Realizar instantáneas para copia de seguridad y recuperación del sistema” en la página 23.

Para restaurar el estado del sistema con una instantánea en una unidad flash USB, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Conecte la unidad flash USB en un puerto USB disponible del cliente.
2. Inicie o reinicie el cliente.
3. Durante el período de prueba automática de encendido (POST, Power-On Self-Test), presione **F7** para abrir el menú Boot Device (Dispositivo de arranque).
4. Seleccione la opción de arranque desde la unidad flash USB conectada.
5. Se iniciará la aplicación ViewSonic Thin Client Recovery System (Sistema de recuperación de cliente ligero de ViewSonic).

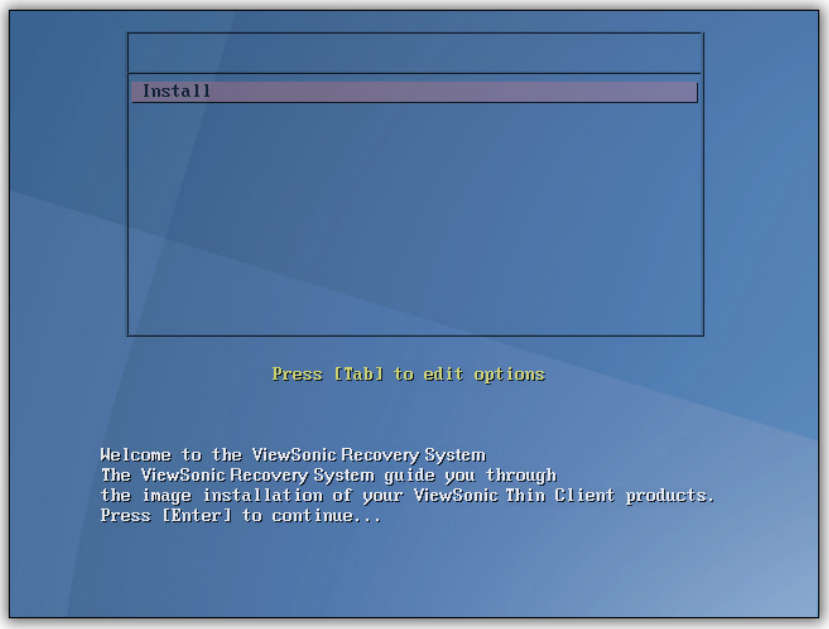

6. Presione **Enter (Entrar)** para continuar.

7. Seleccione **USB** y, a continuación, haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.

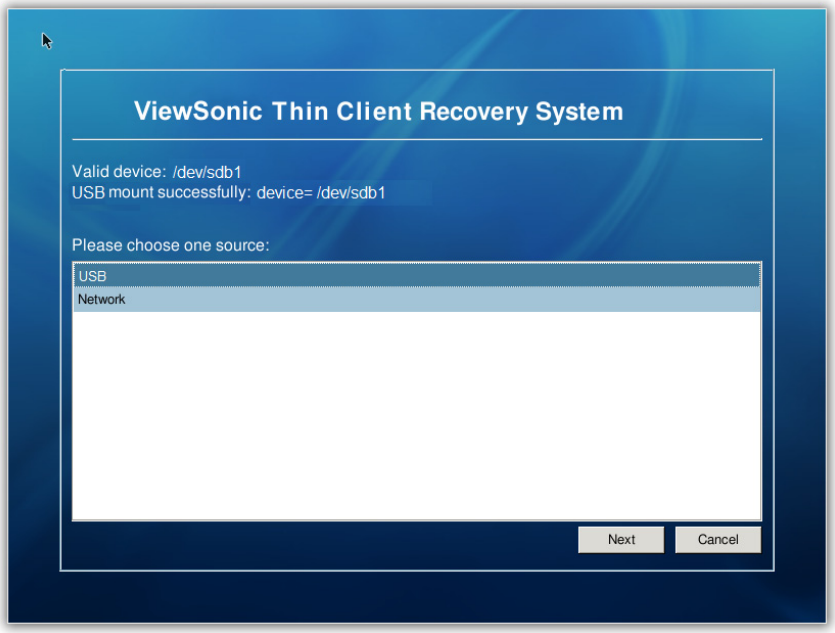

8. El sistema de recuperación comenzará a restaurar la instantánea de la unidad flash USB en el cliente.
9. Cuando la operación termine, haga clic en **Finish (Finalizar)** para reiniciar el cliente.

3.2.8 Configurar el Filtro de escritura basado en archivo (FBWF, File-Based Write Filter)

Al habilitar la función FBWF, todas las grabaciones pensadas para realizarse en volúmenes de disco, se redirigirán a una caché RAM. Todos los cambios del sistema solo afectarán a la sesión en la que se realicen dichos cambios.

ADVERTENCIA

- La función FBWF está habilitada de fábrica de forma predeterminada. Excepto en lo que se refiere a los cambios en la configuración ACS, ninguno de los cambios realizados en una sesión se conservará después de reiniciar el sistema. Asegúrese de elegir la configuración que desee aquí antes de realizar cualquier cambio en el sistema.
- Un icono en el área de notificación de la barra de tareas indicará el estado de FBWF actual del sistema. Para obtener detalles, consulte la descripción al final de esta sección.

Para definir la configuración FBWF, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema)** > **FBWF**.
2. Haga clic en el menú desplegable State (Estado) para habilitar o deshabilitar la función FBWF.

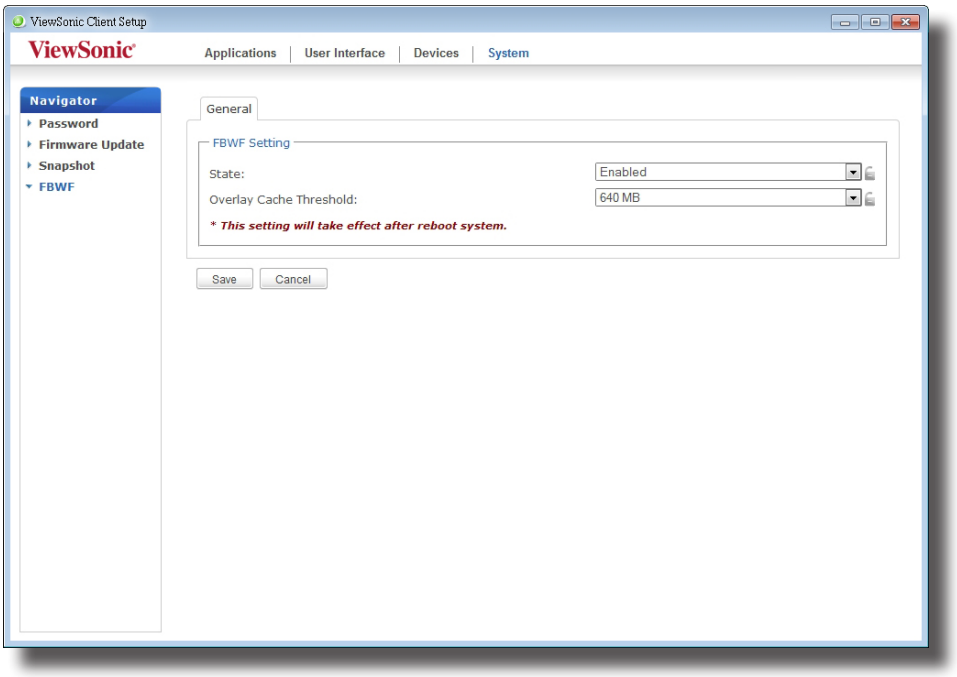

3. Seleccione el umbral de caché de solapamiento que desee si la función FBWF está habilitada.

NOTA

- Cuando la memoria caché utilizada supere el umbral seleccionado, los objetos almacenados en dicha memoria que no se estén utilizando en ese momento, se liberarán.

4. Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar las selecciones.
5. Es necesario reiniciar el sistema para que los cambios surtan efecto.

ADVERTENCIA

- Es necesario reiniciar el sistema para cambiar entre los estados habilitado y deshabilitado de FBWF. Un icono aparecerá en el área de notificación de la barra de tareas para indicar el estado de FBWF actual del sistema. En la tabla siguiente se proporciona una descripción de cada icono:

Icono	Nombre	Descripción
	Candado verde	La función FBWF está actualmente habilitada. Excepto en lo que a los cambios realizados en ACS se refiere, el resto de cambios llevados a cabo en el sistema en la sesión actual no se conservarán después de reiniciar dicho sistema.
	Candado naranja	El estado de FBWF se cambió y se aplicará después de reiniciar el sistema.
	Candado rojo	La función FBWF está actualmente deshabilitada.

3.3 Definir la configuración de dispositivo externo

3.3.1 Información general de la ficha Devices (Dispositivos)

La ficha **Devices (Dispositivos)** permite definir la configuración para dispositivos externos de clientes. Para acceder a la configuración disponible de la ficha **Devices (Dispositivos)**, haga clic en dicha ficha en ViewSonic Client Setup.

Información general de la ficha Devices (Dispositivos)

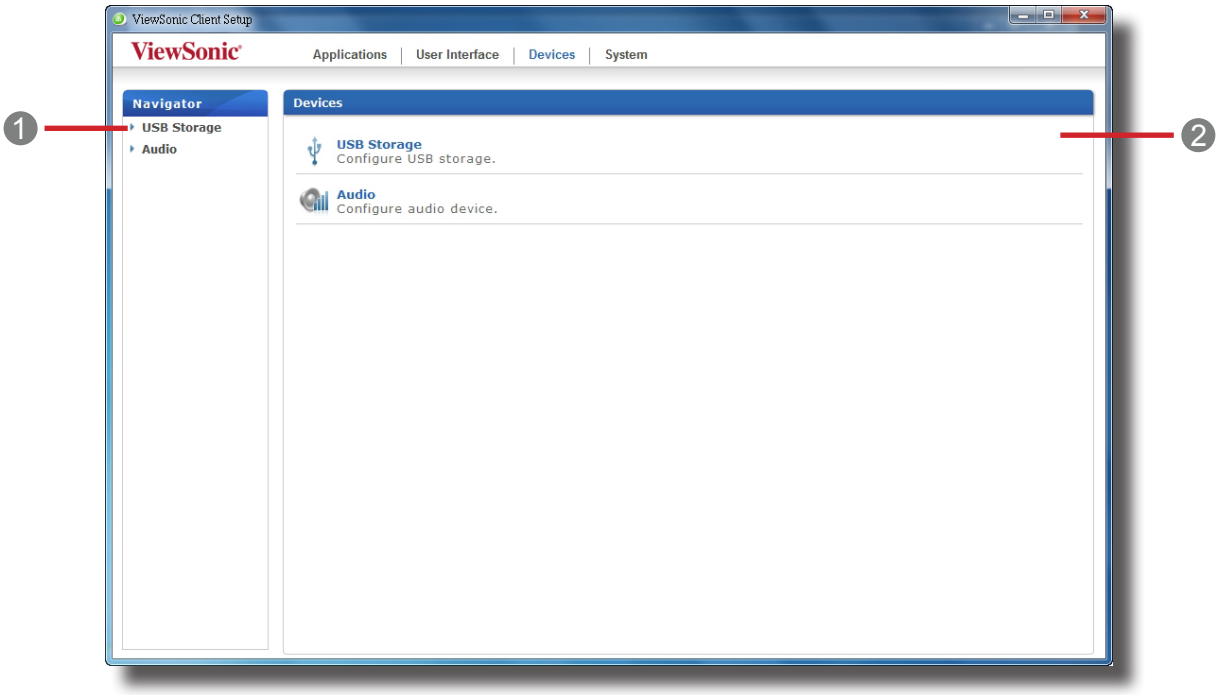

Elementos de la interfaz		
Nº	**Nombre**	**Descripción**
1	Área de navegación	Haga clic para seleccionar un elemento de la ficha **Devices (Dispositivos)**.
2	Área de configuración	Defina los valores de configuración cuando se selecciona un elemento o entrada de configuración.

3.3.2 Información general de la configuración disponible

Ficha	Elemento	Icono	Descripción	Sección	Página
Devices (Dispositivos)	USB Storage (Almacenamiento USB)		Haga clic para definir la configuración para dispositivos de almacenamiento USB.	3.3.3	30
	Audio		Haga clic para definir la configuración para dispositivos de audio.	3.3.4	31

3.3.3 Definir la configuración para dispositivos de almacenamiento USB

Para definir la configuración para dispositivos de almacenamiento USB, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Devices (Dispositivos)** > **USB Storage (Almacenamiento USB)**.

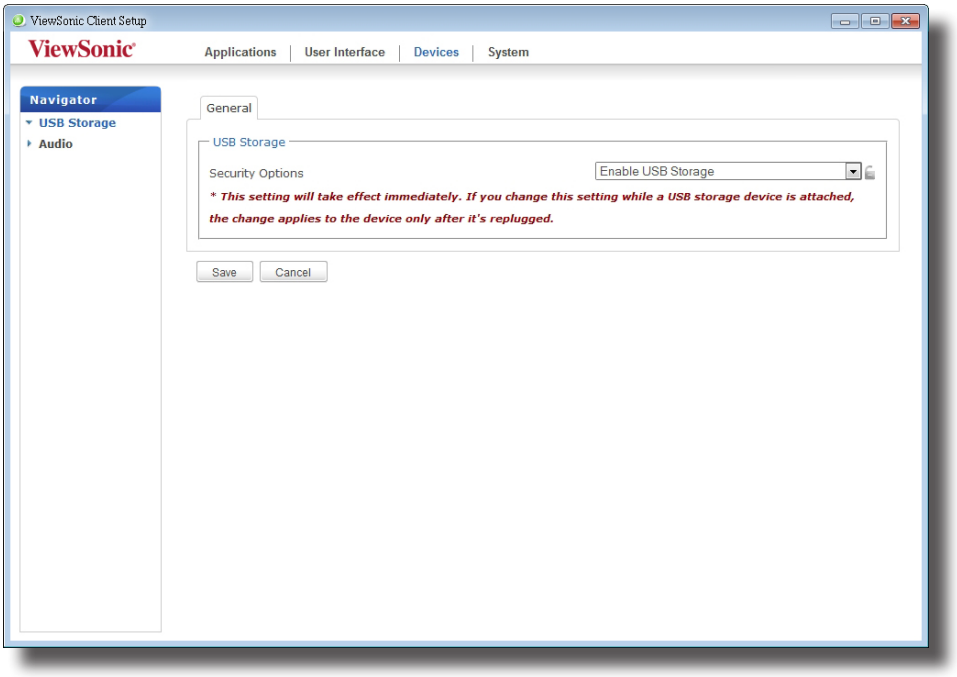

2. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la configuración que desee. Existen tres opciones disponibles: **Enable USB Storage (Habilitar almacenamiento USB)**, **Read-Only Access (Acceso de solo lectura)** y **Disable USB Storage (Deshabilitar almacenamiento USB)**.

NOTA

- Si deshabilita los dispositivos de almacenamiento USB conectados localmente, no se permitirá a los usuarios del cliente utilizar dichos dispositivos en una sesión de Escritorio remoto.
- Para utilizar los dispositivos de almacenamiento USB conectados localmente en una sesión de Escritorio remoto, es necesario definir la configuración de conexión del protocolo de Escritorio remoto (RDP, Remote Desktop Protocol) en la ficha **Applications (Aplicaciones)**. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección “3.5.5 Definir la configuración de conexión RDP avanzada” en la página 38.

3. Haga clic en **Save (Guardar)** para almacenar el cambio.

3.3.4 Deshabilitar o habilitar los dispositivos de audio conectados

Para deshabilitar o habilitar los dispositivos de audio conectados, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

NOTA

- Si deshabilita los dispositivos de audio conectados localmente, se permitirá a los usuarios del cliente realizar la reproducción o grabación de audio con dichos dispositivos en una sesión de Escritorio remoto.
- Para realizar la reproducción o grabación de audio con dispositivos de audio locales en una sesión de Escritorio remoto, es necesario habilitar dichos dispositivos aquí (elemento de configuración **Audio** de la ficha **Devices (Dispositivos)**) y definir la configuración relacionada con el audio en la conexión RDP. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo definir la configuración relacionada con el audio en una conexión RDP, consulte la sección “3.5.5 Definir la configuración de conexión RDP avanzada” en la página 38.

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Devices (Dispositivos)** > **Audio**.

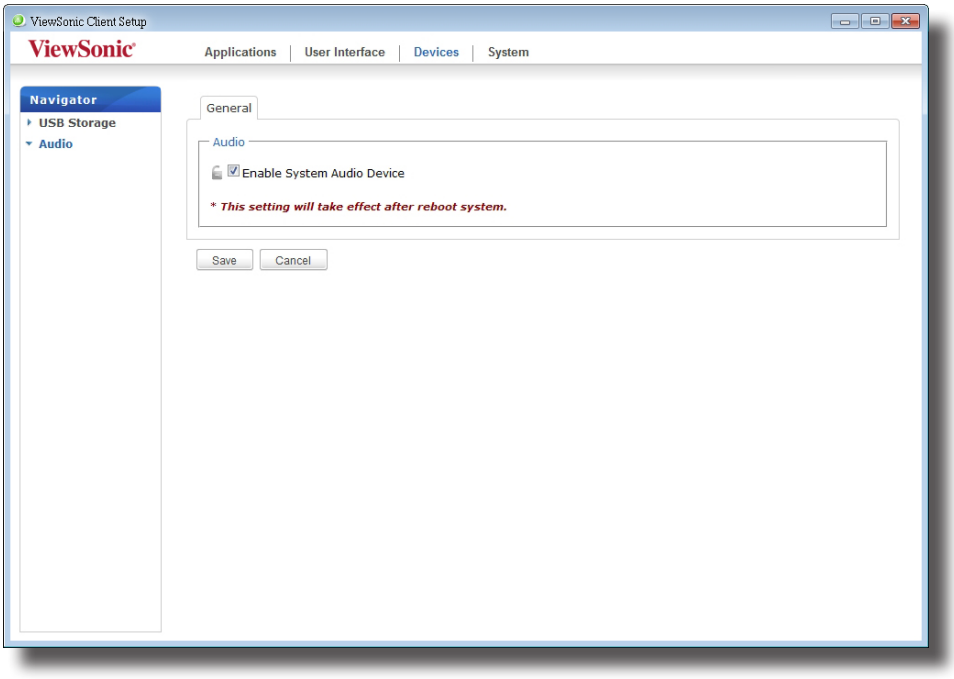

2. Haga clic para activar o desactivar la opción **Enable System Audio Device (Habilitar dispositivo de audio del sistema)**.
3. Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar la selección.

NOTA

- El cambio no se aplicará hasta que el cliente se reinicie.

3.4 Definir la configuración de la interfaz de usuario

3.4.1 Información general de la ficha User Interface (Interfaz de usuario)

La ficha **User Interface (Interfaz de usuario)** permite definir la configuración para la interfaz de usuario de clientes. Para acceder a la configuración disponible de la ficha **User Interface (Interfaz de usuario)**, haga clic en dicha ficha en ViewSonic Client Setup.

Información general de la ficha User Interface (Interfaz de usuario)

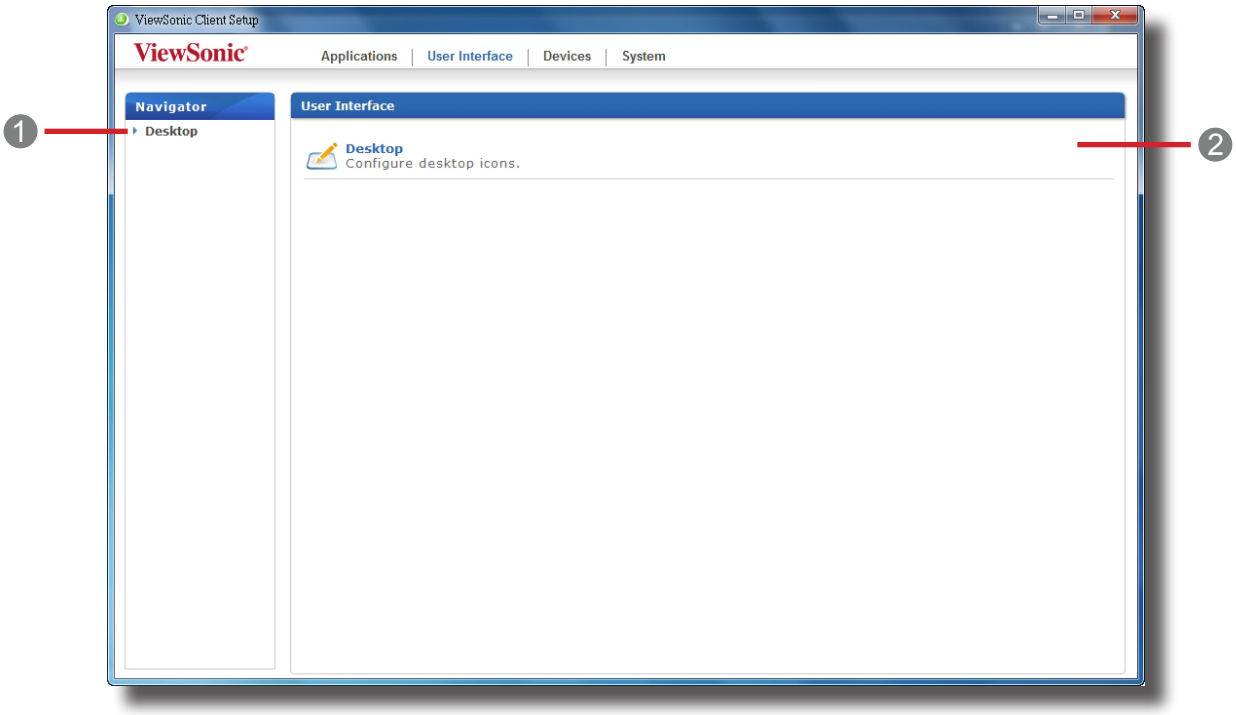

Elementos de la interfaz		
Nº	**Nombre**	**Descripción**
1	Área de navegación	Haga clic para seleccionar un elemento de la ficha **User Interface (Interfaz de usuario)**.
2	Área de configuración	Defina los valores de configuración cuando se selecciona un elemento o entrada de configuración.

3.4.2 Información general de la configuración disponible

Ficha	Elemento	Icono	Descripción	Sección	Página
User Interface (Interfaz de usuario)	Desktop (Escritorio)		Haga clic para configurar la visualización de los accesos directos de escritorio estándar para acceso rápido al servicio.	3.4.3	33

3.4.3 Configurar la visualización de accesos directos de escritorio estándar para acceso rápido

El elemento **Desktop (Escritorio)** permite mostrar u ocultar los accesos directos de escritorio estándar para acceder rápidamente al servicio. Hay disponibles tres accesos directos de escritorio estándar: **Receiver (Receptor)**, **Remote Desktop Connection (Conexión a escritorio remoto)** y **VMware View Client (Cliente VMware View)**, que permiten acceder rápidamente y por separado a los servicios XenApp y XenDesktop de Citrix, a la aplicación o Escritorio remoto de Microsoft y a VMware View.

NOTA

- Puede personalizar los accesos directos de escritorio para acceder rápidamente al servicio. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear y personalizar sus propios accesos de escritorio, consulte la sección “3.5 Definir la configuración de acceso al servicio” en la página 34.

Para mostrar u ocultar los accesos directos de escritorio estándar para acceso rápido al servicio, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **User Interface (Interfaz de usuario)** > **Desktop (Escritorio)**.

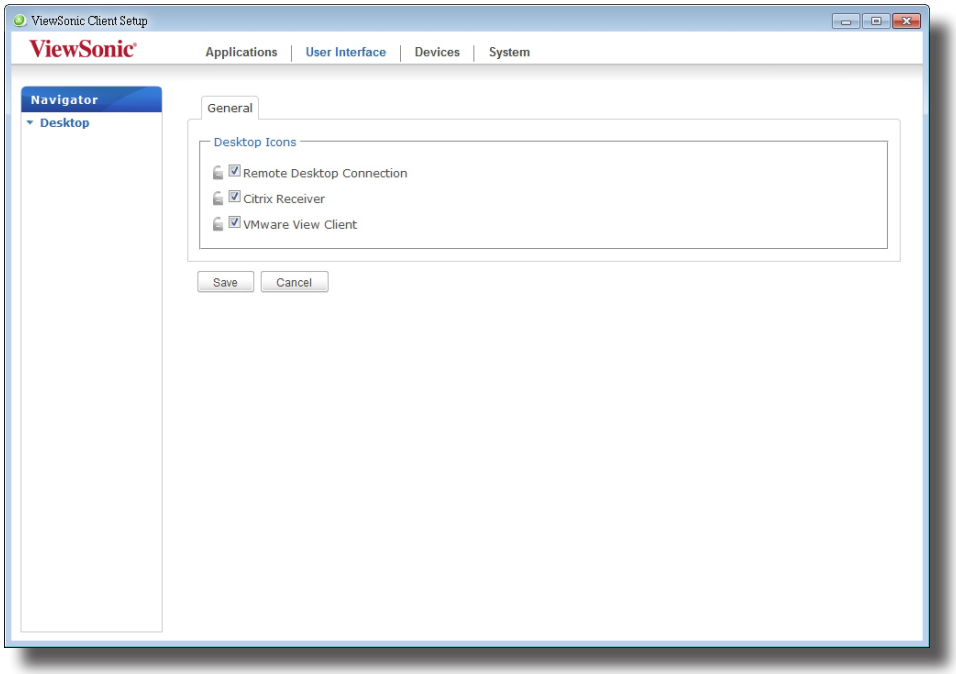

2. Haga clic para activar o desactivar las casillas **Remote Desktop Connection (Conexión a escritorio remoto)**, **Citrix Receiver (Receptor Citrix)** o **VMware View Client (Cliente VMware View)**.
3. Haga clic en **Save (Guardar)** para aplicar los cambios.

3.5 Definir la configuración de acceso al servicio

3.5.1 Información general de la ficha Applications (Aplicaciones)

La ficha **Applications (Aplicaciones)** permite definir la configuración para acceder al servicio en los clientes. Para acceder a la configuración disponible de la ficha **Applications (Aplicaciones)**, haga clic en dicha ficha en ViewSonic Client Setup.

Información general de la ficha Applications (Aplicaciones)

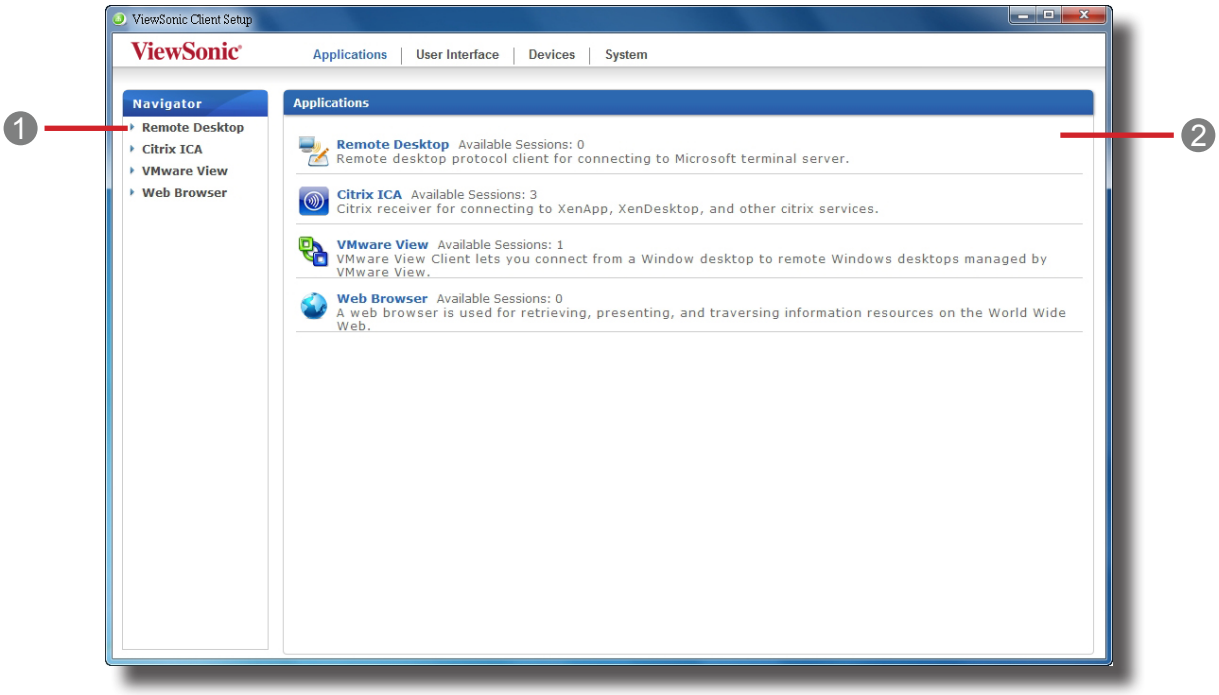

Elementos de la interfaz		
Nº	**Nombre**	**Descripción**
1	Área de navegación	Haga clic para seleccionar un elemento de configuración de la ficha **Applications (Aplicaciones)** o para elegir una entrada de configuración bajo un elemento de configuración seleccionado.
2	Área de configuración	Defina los valores de configuración cuando se selecciona un elemento o entrada de configuración.

3.5.2 Información general de la configuración disponible

Ficha	Elemento	Icono	Descripción	Sección	Página
Applications (Aplicaciones)	Remote Desktop (Escritorio remoto)		Haga clic para definir la configuración de conexión RDP (Remote Desktop Protocol, es decir, Protocolo de Escritorio remoto) y crear un acceso directo de acceso para servicios de Escritorio remoto.	3.5.3	35
	Citrix ICA (ICA de Citrix)		Haga clic para definir la configuración de conexión ICA (Independent Computing Architecture, es decir, Arquitectura de computación independiente) de Citrix y crear un acceso directo de acceso para servicios XenDesktop y XenApp.	3.5.6	42
	VMware View		Haga clic para definir la configuración de conexión de VMware View y crear un acceso directo de acceso para servicios de escritorio de View.	3.5.9	67
	Web Browser (Explorador Web)		Haga clic para definir la configuración de sesión general o específica del explorador. Se creará un acceso directo de escritorio para una sesión de explorador específica iniciada con la página Web deseada.	3.5.12	73

3.5.3 Definir la configuración de conexión RDP básica

El elemento **Remote Desktop (Escritorio remoto)** permite definir la configuración de conexión RDP (Remote Desktop Protocol, es decir, Protocolo de Escritorio remoto) y crear un acceso directo de escritorio para servicios de Escritorio remoto. Puede acceder a servicios de escritorio para trabajar simplemente haciendo doble clic en el acceso directo.

Para definir la configuración de conexión RDP rápidamente para servicios de Escritorio remoto, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones)** > **Remote Desktop (Escritorio remoto)**.

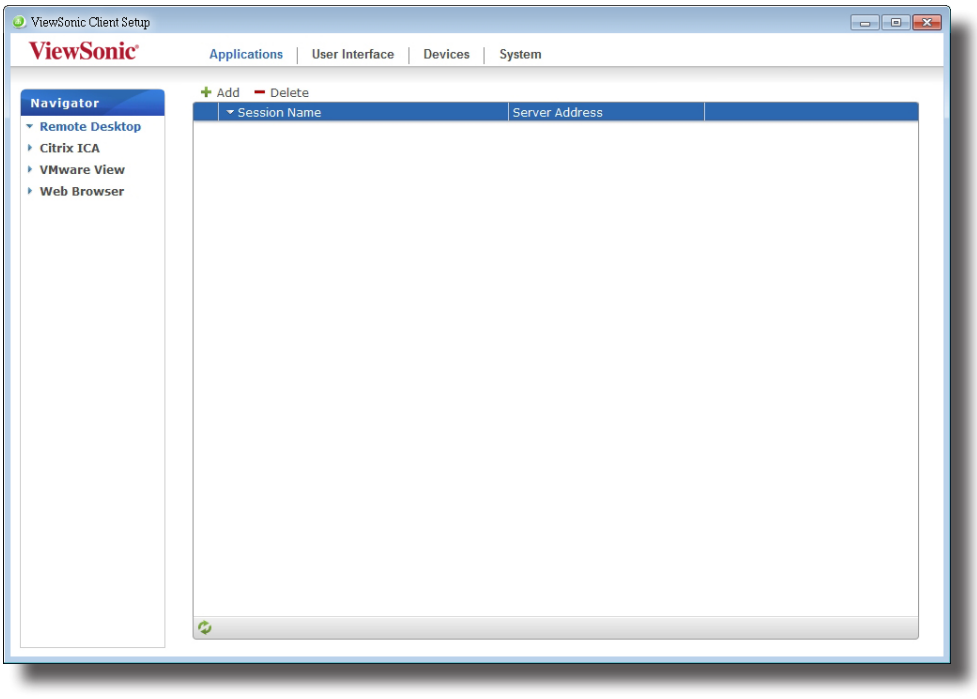

2. Aparecerá la lista de conexiones RDP en el área de configuración.

> **NOTA**
>
> - Si no ha creado ninguna entrada para conexiones RDP, la lista de dichas conexiones estará vacía.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones RDP para crear una nueva entrada de conexiones RDP.

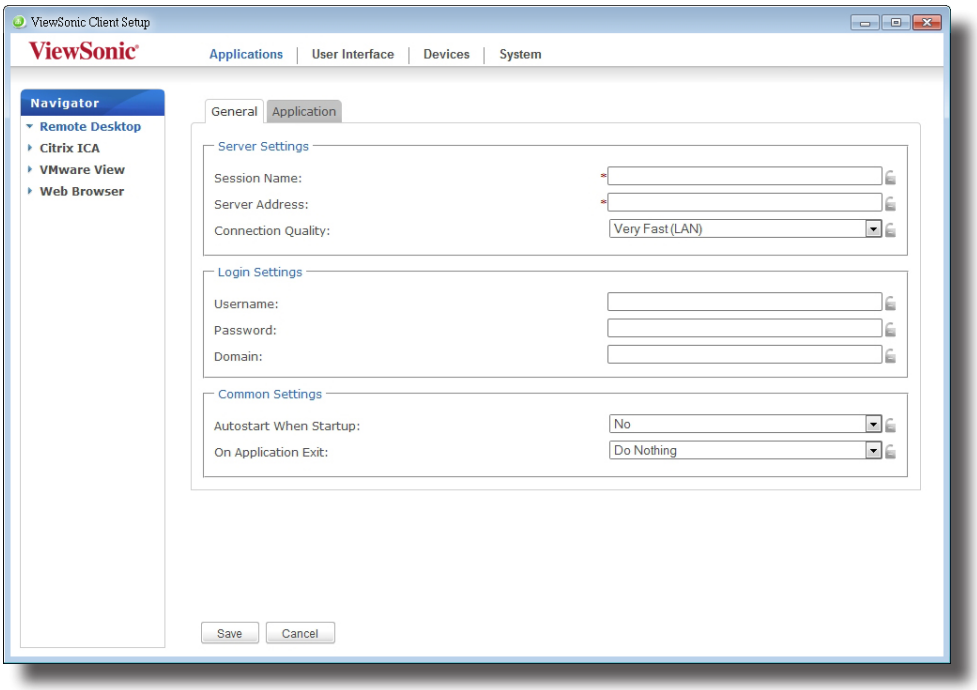

4. En la ficha secundaria **General**, escriba el nombre de sesión y la dirección del servidor o de la máquina virtual bajo la sección Server Settings (Configuración del servidor).

> **NOTA**
>
> - Los asteriscos de color rojo indican los campos obligatorios.
> - El equipo remoto puede ser un servidor físico o una máquina virtual. Visite los sitios Web de Microsoft www.microsoft.com o support.microsoft.com para obtener más información.

5. Haga clic en **Save (Guardar)** para agregar esta entrada de conexión RDP.
6. El acceso directo para los servicios de Escritorio remoto se creará automáticamente en el escritorio.

> **NOTA**
>
> - Dependiendo del plan de entrega de servicio y de la configuración de los servidores, puede que tenga que definir otras configuraciones de conexión RDP avanzadas para acceder al servicio. Para obtener más información acerca de otras configuraciones disponibles, consulte “3.5.5 Definir la configuración de conexión RDP avanzada” en la página 38.

3.5.4 Acceder a los servicios de Escritorio remoto

Para acceder a los servicios de Escritorio remoto, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Haga doble clic en el acceso directo de acceso creado (personalizado) en el escritorio.

> **NOTA**
>
> - Puede acceder a los servicios Escritorio remoto a través del acceso directo de escritorio estándar **Remote Desktop Connection (Conexión a escritorio remoto)**. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo acceder a servicios a través de este acceso directo estándar, consulte la Guía de inicio rápido para SC-T45.

2. Siga las instrucciones que aparezca la pantalla y proporcione las credenciales que se le pidan en caso de que sea necesario.
3. El escritorio remoto que desee se mostrará en la pantalla.

Un ejemplo de escritorios remotos: Windows MultiPoint Server 2011

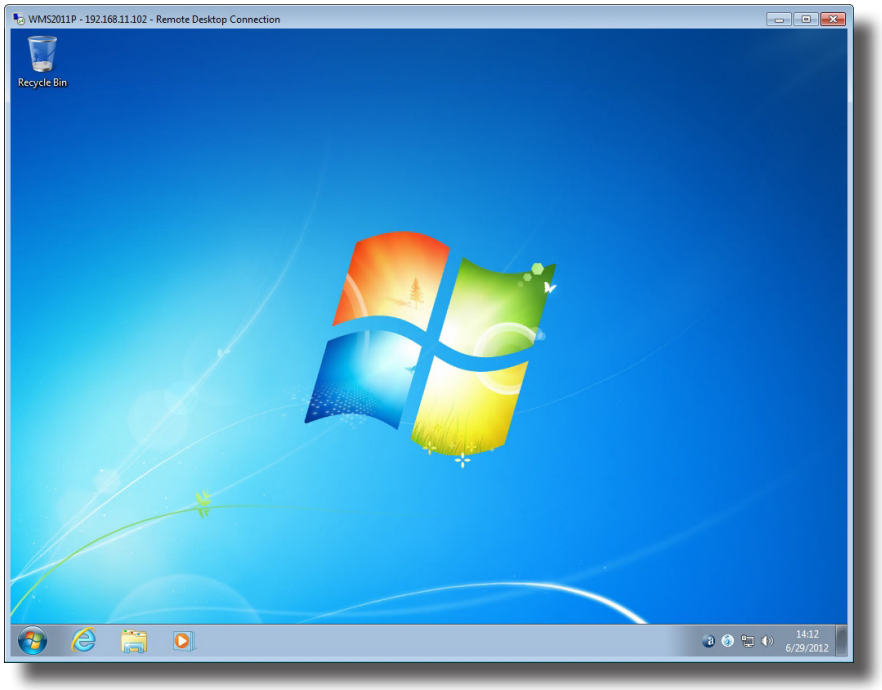

3.5.5 Definir la configuración de conexión RDP avanzada

En la tabla siguiente se proporciona una descripción de cada elemento de configuración para conexiones RDP. Consulte esta tabla para definir la configuración avanzada y personalizar los accesos directos de escritorio de su SC-T45 para acceder al servicio.

Ficha secundaria **General**

<table>
<tr><th colspan="2">Server Settings (Configuración del servidor)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Session Name (Nombre de sesión)</td><td>Escriba el nombre para sesiones de Escritorio remoto.</td></tr>
<tr><td>Server Address (Dirección del servidor)</td><td>Escriba la dirección IP del servidor o de la máquina virtual en la que proporcionar una sesión de Escritorio remoto.</td></tr>
<tr><td>Connection Quality (Calidad de la conexión)</td><td>Seleccione la configuración que mejor describe a la calidad de la conexión de la red. Existen tres opciones disponibles: Very Fast (LAN) (Muy rápida (LAN)), Fast (Broadband) (Rápida (Banda ancha)) y Slow (Modem) (Lenta (módem)).</td></tr>
<tr><th colspan="2">Login Settings (Configuración de inicio de sesión)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Username (Nombre de usuario)</td><td>Escriba el nombre de usuario o de cuenta utilizado para autenticación.</td></tr>
<tr><td>Password (Contraseña)</td><td>Escriba la contraseña de la cuenta al usuario utilizada para autenticación.</td></tr>
<tr><td>Domain (Dominio)</td><td>Escriba el dominio del servidor.

NOTA: deje este campo en blanco si el servidor no pertenece a ningún dominio.</td></tr>
<tr><th colspan="2">Common Settings (Configuración común)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)</td><td>Seleccione si desea abrir una sesión de Escritorio remoto automáticamente o no cuando el cliente se inicia.</td></tr>
<tr><td>On Application Exit (Al salir de la aplicación)</td><td>Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión de Escritorio remoto. Hay cuatro opciones disponibles: Do Nothing (No hacer nada), Restart Application (Reiniciar la aplicación), Reboot (Reiniciar) y Shutdown (Apagar).
<table>
<tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Do Nothing (No hacer nada)</td><td>Regresa al escritorio de Windows Embedded.</td></tr>
<tr><td>Restart Application (Reiniciar la aplicación)</td><td>Vuelve a abrir una sesión de Escritorio remoto.</td></tr>
<tr><td>Reboot (Reiniciar)</td><td>Reinicia el cliente ligero.</td></tr>
<tr><td>Shutdown (Apagar)</td><td>Apaga el cliente ligero.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Ficha secundaria **Application (Aplicación)**

<table>
<tr><th colspan="2">Application Mode (Modo Aplicación)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Use Application Mode (Usar el modo Aplicación)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar el modo Aplicación. Puede utilizar esta opción para seleccionar el tipo de sesión. Hay dos tipos de sesión remota disponibles:

• Escritorio remoto (cuando el modo Aplicación está deshabilitado)
• Aplicación remota (cuando el modo Aplicación está habilitado)

NOTA: las sesiones de tipo Aplicación remota son sesiones remotas utilizadas para acceder solamente a aplicaciones específicas y no a los escritorios completos.

NOTA: para poder abrir una sesión de tipo Aplicación remota, es necesario agregar la aplicación a los programas de aplicaciones remotas mediante el administrador de aplicaciones remotas en el servidor de aplicaciones hospedadas. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo agregar una aplicación deseada a la lista de programas de aplicaciones remotas, visite el sitio Web de soporte técnico de Microsoft en support.microsoft.com.</td></tr>
<tr><td>Start in the following folder (Iniciar en la siguiente carpeta)</td><td>Escriba la ubicación de la aplicación que desee (en el servidor principal) si la opción Use Application Mode (Usar el modo Aplicación) está habilitada.

NOTA: en este campo, puede escribir la ubicación o ruta de acceso de la aplicación que desee y especificar solamente el nombre de la aplicación en Program path and file name (Ruta de acceso del programa y nombre de archivo) (campo siguiente). O bien, puede escribir la ruta de acceso completa y el nombre de la aplicación en Program path and file name (Ruta de acceso del programa y nombre de archivo) dejar este campo vacío.</td></tr>
<tr><td>Program path and file name (Ruta de acceso del programa nombres de archivo)</td><td>Escriba la ruta de acceso y el nombre de la aplicación que desee si la opción Use Application Mode (Usar el modo Aplicación) está habilitada.

<table><tr><th>Aplicación remota</th><th>Formato de ejemplo</th></tr><tr><td>Reproductor de Windows Media</td><td>C:\Archivos de programa (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe</td></tr><tr><td>Adobe Readear X</td><td>C:\Archivos de programa (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\ArcoRd32.exe</td></tr><tr><td>Adobe Readear X</td><td>C:\Archivos de programa (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\ArcoRd32</td></tr></table>
NOTA: la extensión de archivo se puede omitir.</td></tr>
<tr><th colspan="2">Window Settings (Configuración de Windows)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Color Depth (Profundidad de color)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la profundidad de color que desee para una sesión de Escritorio remoto. Hay cuatro opciones disponibles: 15 Bit (15 bits), 16 Bit (16 bits), 24 Bit (24 bits) y 32 Bit (32 bits).

NOTA: si la función RemoteFX está habilitada, no importa qué profundidad de color seleccione aquí, ya que se aplicarán 32 bits por píxel.

NOTA: puede configurar el límite superior de la profundidad de color para una sesión de Escritorio remoto en el servidor principal. En este caso, independientemente de la profundidad de color que seleccione aquí, el valor no puede superar el límite definido.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Resolution (Resolución)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la resolución de pantalla que desee para una sesión de Escritorio remoto. Hay seis opciones disponibles: Fullscreen (Pantalla completa), 1400x1050, 1280x960, 1152x864, 1024x768 y 800x600.

<table>
<tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Fullscreen (Pantalla completa)</td><td>Abre una sesión de Escritorio remoto a pantalla completa con la misma resolución que el escritorio local.</td></tr>
<tr><td>1400x1050</td><td>Abre una sesión de Escritorio remoto en una ventana con la resolución de pantalla de 1400 x 1050.</td></tr>
<tr><td>1280x960</td><td>Abre una sesión de Escritorio remoto en una ventana con la resolución de pantalla de 1280 x 960.</td></tr>
<tr><td>1152x864</td><td>Abre una sesión de Escritorio remoto en una ventana con la resolución de pantalla de 1152 x 864.</td></tr>
<tr><td>1024x768</td><td>Abre una sesión de Escritorio remoto en una ventana con la resolución de pantalla de 1024 x 768.</td></tr>
<tr><td>800x600</td><td>Abre una sesión de Escritorio remoto en una ventana con la resolución de pantalla de 800 x 600.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Multi-Monitor (Varios monitores)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar varias pantallas en una sesión de Escritorio remoto.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Connection Settings (Configuración de conexión)</td></tr>
<tr><td>Elemento</td><td>Descripción</td></tr>
<tr><td>Printer Mapping (Asignación de impresoras)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de impresoras.

Si selecciona Enable (Habilitar) los usuarios podrán acceder a una impresora local o de red en una sesión de Escritorio remoto.

NOTA: Primero necesita agregar impresoras locales o de red para el cliente ligero y, a continuación, habilitar esta función aquí para utilizar esas impresoras en una sesión de Escritorio remoto.

NOTA: Para agregar una impresora local o de red para el cliente ligero basado en Windows Embedded, haga clic en Start (Inicio) > Printers and Faxes/Devices and Printers (Impresoras y faxes/Dispositivos de impresoras) > Add a printer (Agregar una impresora) y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla para agregar la impresora local o de red que desee.</td></tr>
<tr><td>Smart Card Mapping (Asignación de tarjetas inteligentes)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de tarjetas inteligentes.

Si selecciona Enable (Habilitar), los usuarios podrán acceder a tarjetas inteligentes a través de un lector de tarjetas inteligentes en una sesión de Escritorio remoto.</td></tr>
<tr><td>Port Mapping (Asignación de puertos)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de puertos.

Si selecciona Enable (Habilitar), los usuarios podrán acceder a una impresora local o de red en una sesión de Escritorio remoto.

NOTA: Los tipos y disponibilidad de puertos de dispositivo en clientes ligeros pueden variar en función de los modelos de producto.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Local Resources Settings (Configuración de recursos locales)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Remote computer sound (Sonido del equipo remoto)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para definir los sonidos y la configuración de reproducción de audio del equipo en una sesión de Escritorio remoto. Existen tres opciones disponibles: Bring to this computer (Traer a este equipo), Do not play (No reproducir) y Leave at remote computer (Dejar en el equipo remoto).

<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Bring to this computer (Traer a este equipo)</td><td>Permite que los sonidos y la reproducción de audio del equipo de una sesión de Escritorio remoto utilicen dispositivos de audio conectados localmente.</td></tr><tr><td>Do not play (No reproducir)</td><td>Permite deshabilitar los sonidos y la reproducción de audio del equipo en una sesión de Escritorio remoto.</td></tr><tr><td>Leave at remote computer (Dejar en el equipo remoto)</td><td>Permite dejar los sonidos y la reproducción de audio del equipo en el equipo remoto.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Remote Audio recording (Grabación de audio en remoto)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para definir la configuración de reproducción de audio en una sesión de Escritorio remoto. Hay dos opciones disponibles: Recording from this computer (Grabación desde este equipo) y Do not record (No grabar).

<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Recording from this computer (Grabación desde este equipo)</td><td>Permite la grabación de audio en una sesión de Escritorio remoto utilizando dispositivos de audio localmente conectados.</td></tr><tr><td>Do not record (No grabar)</td><td>Deshabilita la grabación de audio en una sesión de Escritorio remoto utilizando dispositivos de audio localmente conectados.</td></tr></table>
NOTA: Si selecciona Leave at remote computer (Dejar en el equipo remoto) en el menú desplegable Remote computer sound (Sonido del equipo remoto), este elemento de configuración quedará inhabilitada.</td></tr>
<tr><td>Drives (Unidades)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar unidades conectadas localmente en una sesión de Escritorio remoto.</td></tr>
<tr><td>Supported plug and play devices (Dispositivos con la funcionalidad Conectar y listo admitidos)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la función Conectar y listo local en una sesión de Escritorio remoto.</td></tr>
<tr><td>Other supported RemoteFX USB device (Otro dispositivo USB RemoteFX admitido)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar las unidades USB RemoteFX conectadas localmente.</td></tr>
</table>

3.5.6 Definir la configuración de conexión ICA básica

El elemento **Citrix ICA (ICA de Citrix)** permite configurar conexiones ICA para servicios XenDesktop y XenApp de Citrix y crear accesos directos de escritorio para acceder al servicio. Puede acceder a servicios de escritorio para trabajar simplemente haciendo doble clic en el acceso directo.

NOTA

- Los siguientes temas de esta sección le guiarán a través de los pasos de creación y personalización de sus propios accesos directos de acceso al servicio en el escritorio.

Tipo de conexión: Web Interface (Interfaz Web)

Para definir la configuración de conexión ICA rápidamente para el tipo de conexión Interfaz Web, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones)** > **Citrix ICA (ICA de Citrix)**.
2. Aparecerá la lista de conexiones ICA disponibles en el área de configuración.

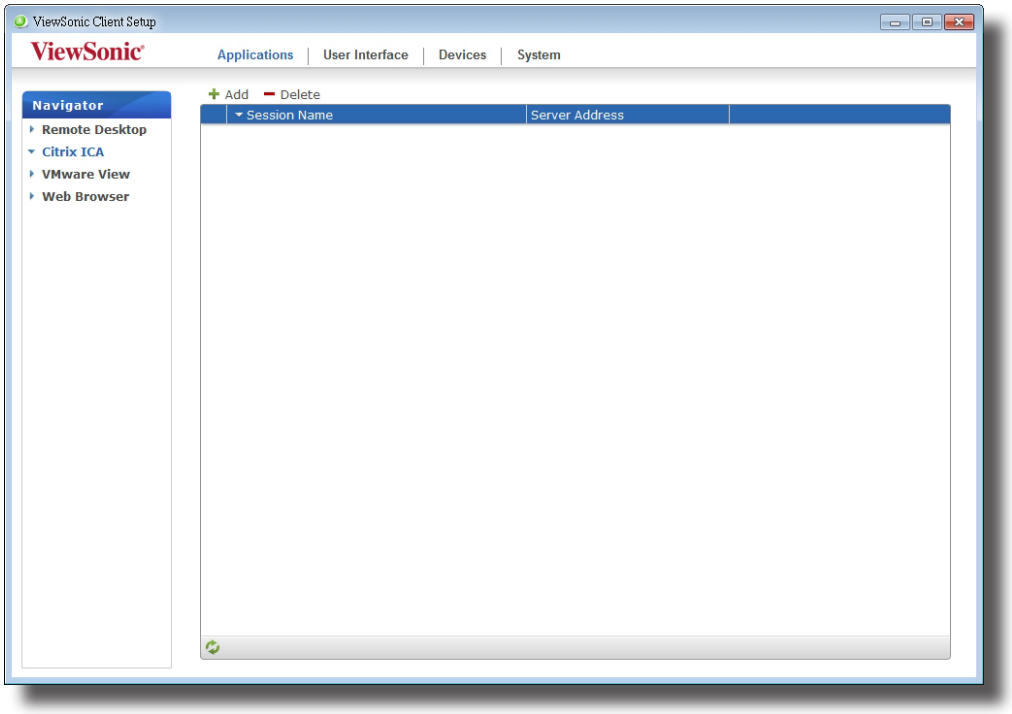

NOTA

- Si no ha creado ninguna entrada para conexiones ICA, la lista de dichas conexiones estará vacía.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones ICA para crear una nueva entrada de conexiones ICA.
4. En la ficha secundaria **General**, deje el tipo de conexión **Web Interface (Interfaz Web)** como el predeterminado y, a continuación, escriba el nombre de sesión que desee y la dirección IP del servidor de servicios hospedados en la sección Server Settings (Configuración del servidor).

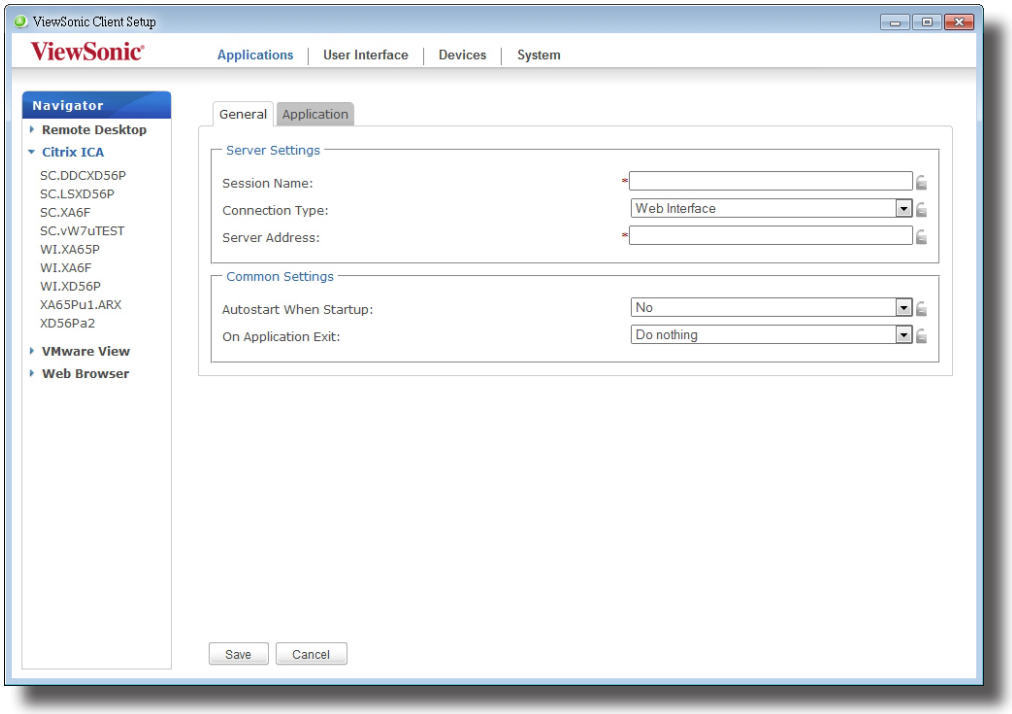

5. Haga clic en **Save (Guardar)** para agregar esta entrada de conexión ICA. El acceso directo de acceso se creará automáticamente en el escritorio.

NOTA

- Dependiendo del plan de entrega de servicio y de la configuración de los servidores, puede que tenga que definir otras configuraciones de conexión ICA avanzadas para acceder al servicio. Para obtener más información acerca de otras configuraciones disponibles, consulte “3.5.8 Definir la configuración de conexión ICA avanzada” en la página 54.

Tipo de conexión: XenDesktop

Para definir la configuración de conexión ICA rápidamente para el tipo de conexión XenDesktop, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones)** > **Citrix ICA (ICA de Citrix)**.
2. Aparecerá la lista de conexiones ICA disponibles en el área de configuración.

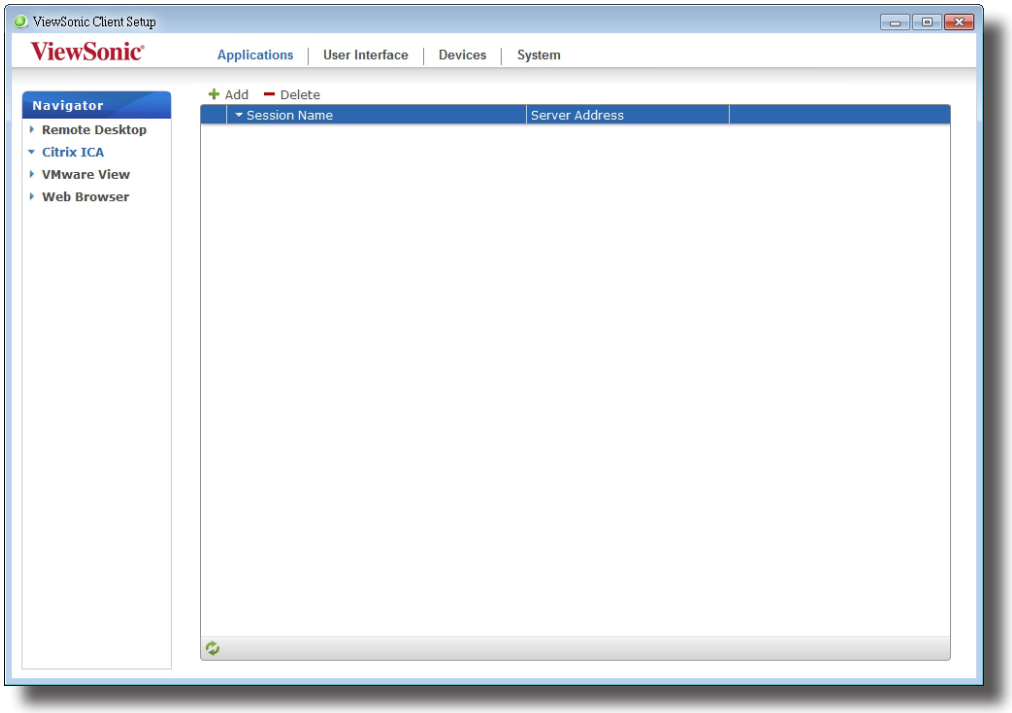

NOTA

- Si no ha creado ninguna entrada para conexiones ICA, la lista de dichas conexiones estará vacía.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones ICA para crear una nueva entrada de conexiones ICA.
4. En la ficha secundaria **General**, haga clic en el menú desplegable Connection Type (Tipo de conexión) para seleccionar **XenDesktop**.

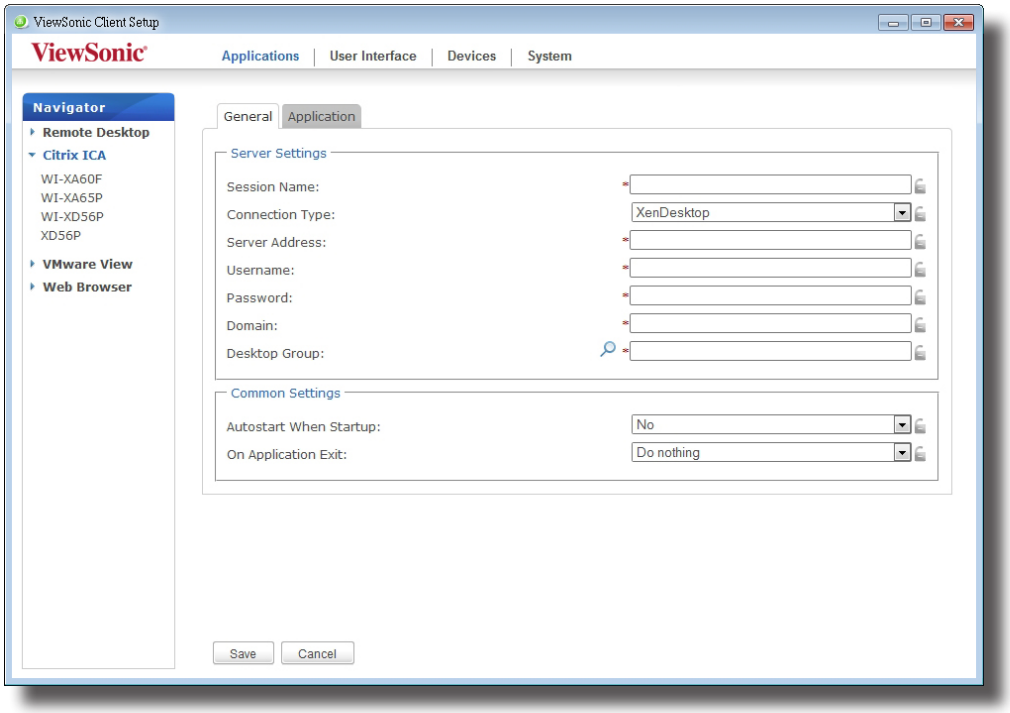

5. Escriba el nombre de sesión, la dirección de servidor del controlador de entrega XenDesktop, las credenciales de usuario, el dominio del servidor y, a continuación, haga clic en el icono Buscar para encontrar los grupos de escritorio disponibles.

NOTA

- El icono buscar solamente funciona cuando se han proporcionado los datos requeridos (campos marcados con un asterisco rojo).

6. Cuando la operación termine, aparecerá la ventana Search Dialog (Buscar en diálogo) en la que puede seleccionar el grupo de escritorios. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el grupo de escritorios que desee y, a continuación, haga clic en **Select (Seleccionar)** para confirmar.

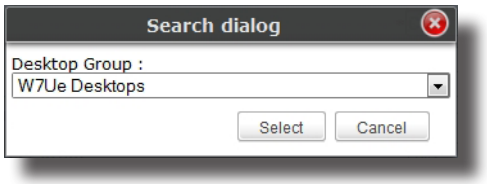

7. El nombre del grupo de escritorios seleccionado aparecerá automáticamente en el campo Desktop Group (Grupo de escritorios).
8. Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar. El acceso directo de acceso personalizado se creará automáticamente en el escritorio.

NOTA

- Dependiendo del plan de entrega de servicio y de la configuración de los servidores, puede que tenga que definir otras configuraciones de conexión ICA avanzadas para acceder al servicio. Para obtener más información acerca de otras configuraciones disponibles, consulte “3.5.8 Definir la configuración de conexión ICA avanzada” en la página 54.

Tipo de conexión: XenApp

Para definir la configuración de conexión ICA rápidamente para el tipo de conexión XenApp, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones)** > **Citrix ICA (ICA de Citrix)**.
2. Aparecerá la lista de conexiones ICA disponibles en el área de configuración.

NOTA

- Si no ha creado ninguna entrada para conexiones ICA, la lista de dichas conexiones estará vacía.

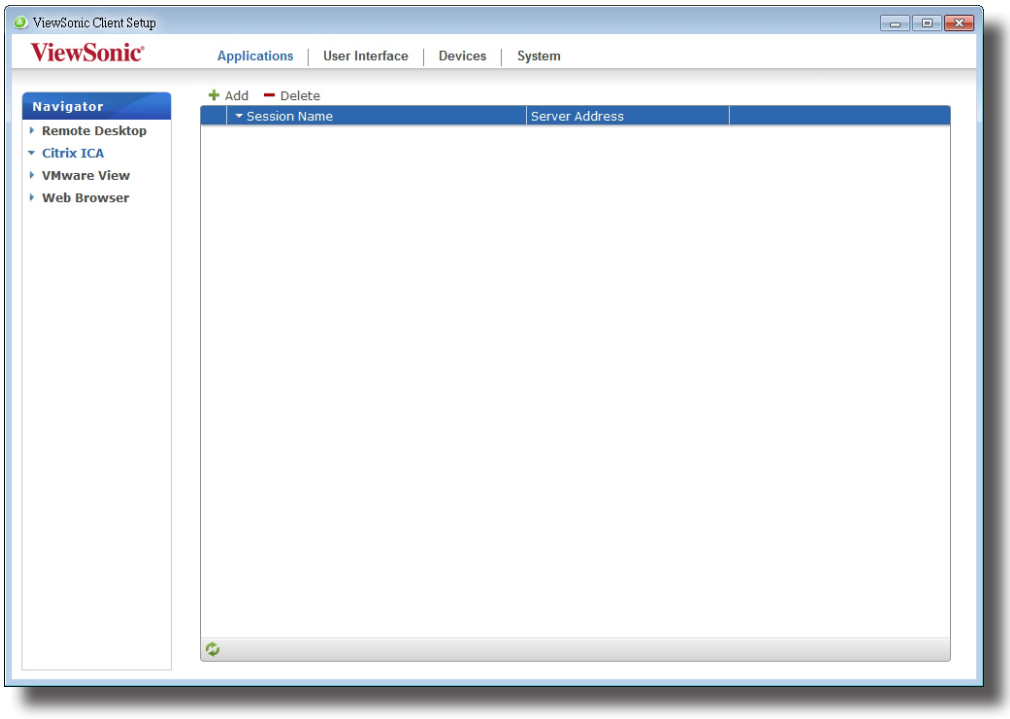

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones ICA para crear una nueva entrada de conexiones ICA.
4. En la ficha secundaria **General**, haga clic en el menú desplegable Connection Type (Tipo de conexión) para seleccionar **XenApp**.

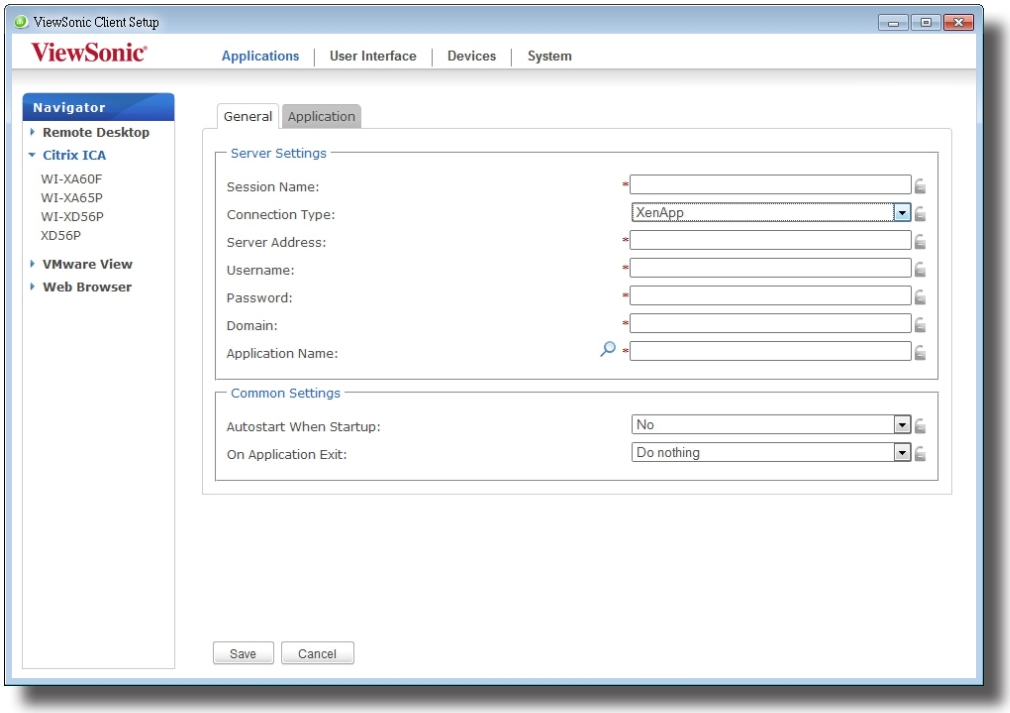

5. Escriba el nombre de sesión, la dirección de servidor del servidor XenApp, las credenciales de usuario, el dominio del servidor y, a continuación, haga clic en el icono Buscar para encontrar las aplicaciones disponibles.

NOTA

- El icono buscar solamente funciona cuando se han proporcionado los datos requeridos (campos marcados con un asterisco rojo).
- Si el servidor XenApp no pertenece a ningún dominio, simplemente escriba el nombre de su equipo en el campo Domain (Dominio).

6. Cuando la operación termine, aparecerá la ventana Search Dialog (Buscar en diálogo) en la que puede seleccionar la aplicación. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la aplicación que desee y, a continuación, haga clic en **Select (Seleccionar)** para confirmar.

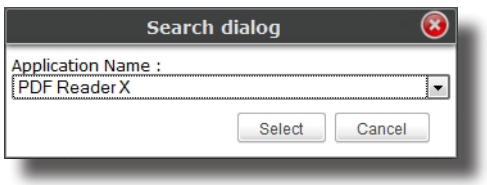

7. El nombre de la aplicación seleccionada aparecerá automáticamente en el campo Application Name (Nombre de la aplicación).
8. Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar. El acceso directo de acceso personalizado se creará automáticamente en el escritorio.

NOTA

- Dependiendo del plan de entrega de servicio y de la configuración de los servidores, puede que tenga que definir otras configuraciones de conexión ICA avanzadas para acceder al servicio. Para obtener más información acerca de otras configuraciones disponibles, consulte “3.5.8 Definir la configuración de conexión ICA avanzada” en la página 54.

Tipo de conexión: Server Connection (Conexión con el servidor)

Para definir la configuración de conexión ICA rápidamente para el tipo de conexión de Server Connection (Conexión con el servidor), lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones)** > **Citrix ICA (ICA de Citrix)**.
2. Aparecerá la lista de conexiones ICA disponibles en el área de configuración.

NOTA

- Si no ha creado ninguna entrada, la lista de conexiones ICA estará vacía.

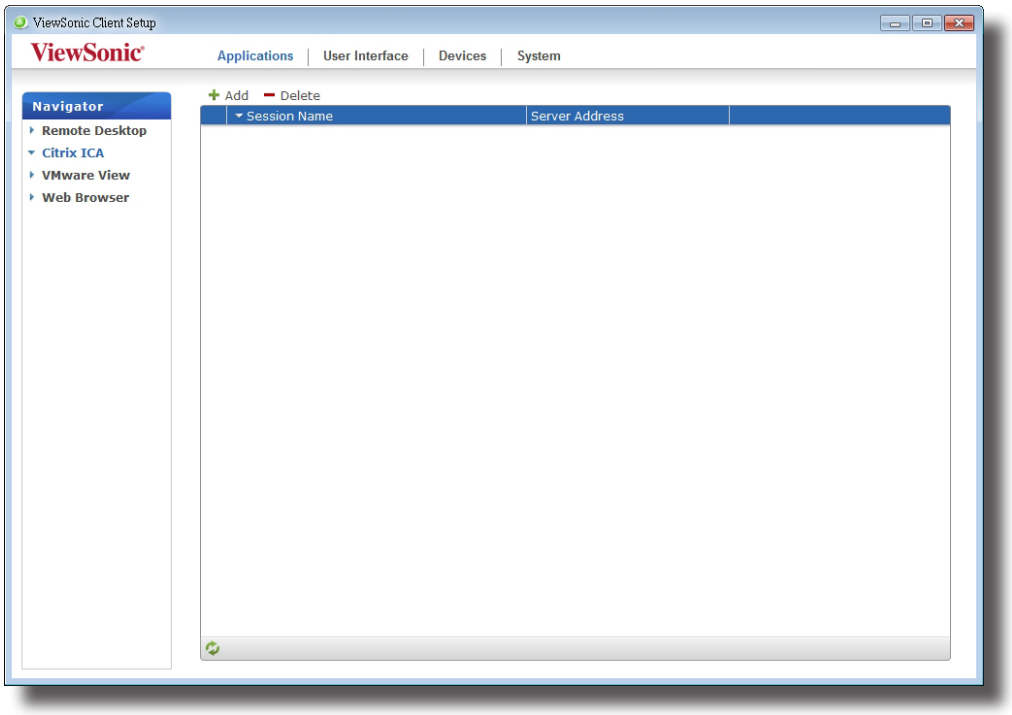

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones ICA para crear una nueva entrada de conexiones ICA.
4. En la ficha secundaria **General**, haga clic en el menú desplegable Connection Type (Tipo de conexión) para seleccionar **Server Connection (Conexión con el servidor)**.

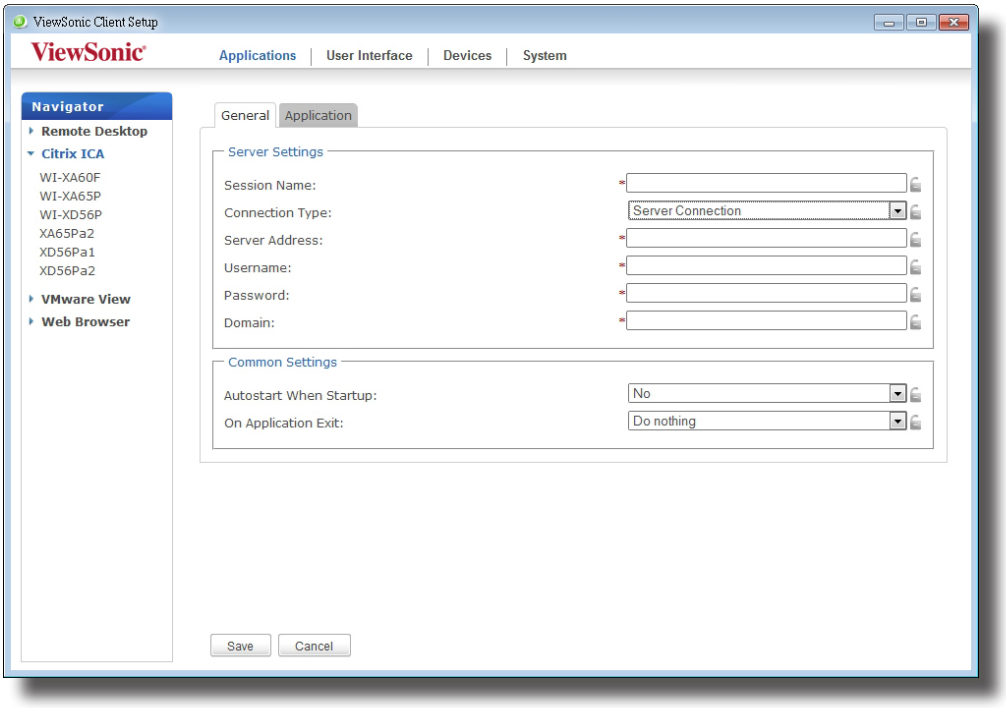

5. Escriba el nombre de sesión, la dirección del servidor, las credenciales de usuario y el dominio.

NOTA

- Este tipo de conexión solamente admite las conexiones con servidores XenApp.

6. Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar. El acceso directo de acceso personalizado se creará automáticamente en el escritorio.

NOTA

- Dependiendo del plan de entrega de servicio y de la configuración de los servidores, puede que tenga que definir otras configuraciones de conexión ICA avanzadas para acceder al servicio. Para obtener más información acerca de otras configuraciones disponibles, consulte “3.5.8 Definir la configuración de conexión ICA avanzada” en la página 54.

3.5.7 Acceder a servicios XenDesktop y XenApp de Citrix

Acceder a servicios XenDesktop y XenApp de Citrix directamente

Para acceder a servicios XenDesktop y XenApp de Citrix directamente, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Haga doble clic en el acceso directo creado (personalizado) en el escritorio.

2. La aplicación, el contenido o el escritorio que desee se mostrará en la pantalla.

Acceder a servicios XenDesktop y XenApp de Citrix a través del explorador Web

Para acceder a los servicios XenDesktop y XenApp de Citrix a través del explorador Web, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Haga doble clic en el acceso directo creado (personalizado) en el escritorio.

2. El explorador Web se inicia con la pantalla de inicio de sesión de XenDesktop y XenApp.

Ejemplo de pantalla de inicio de sesión de XenApp: XenApp 6.0 Fundamentals

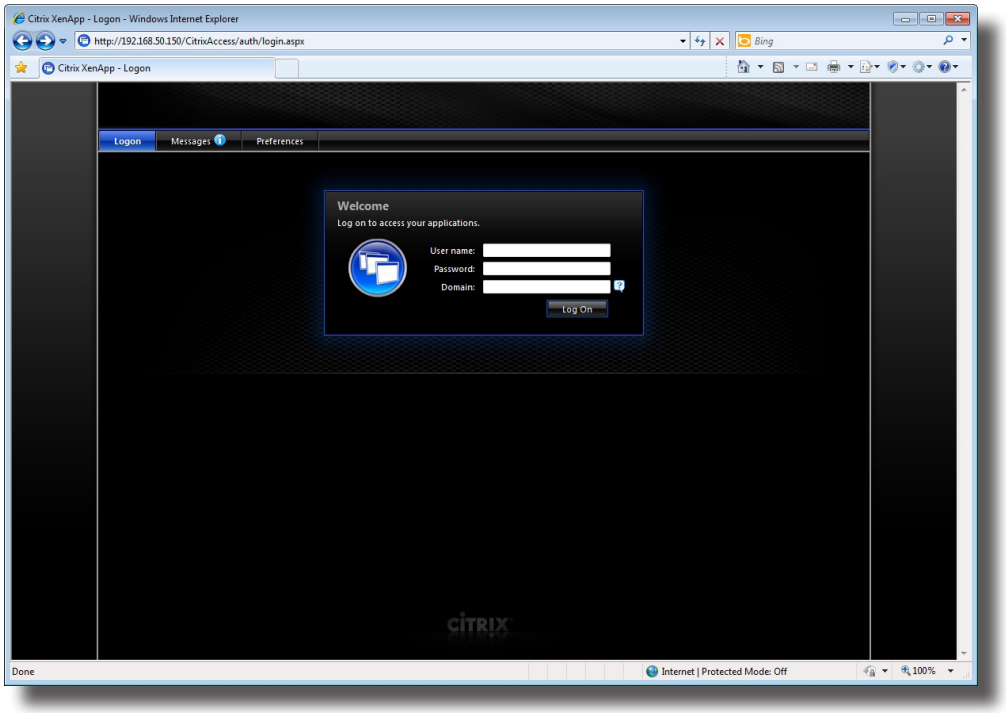

Ejemplo de pantalla de inicio de sesión de XenApp: XenApp 6.5 Platinum

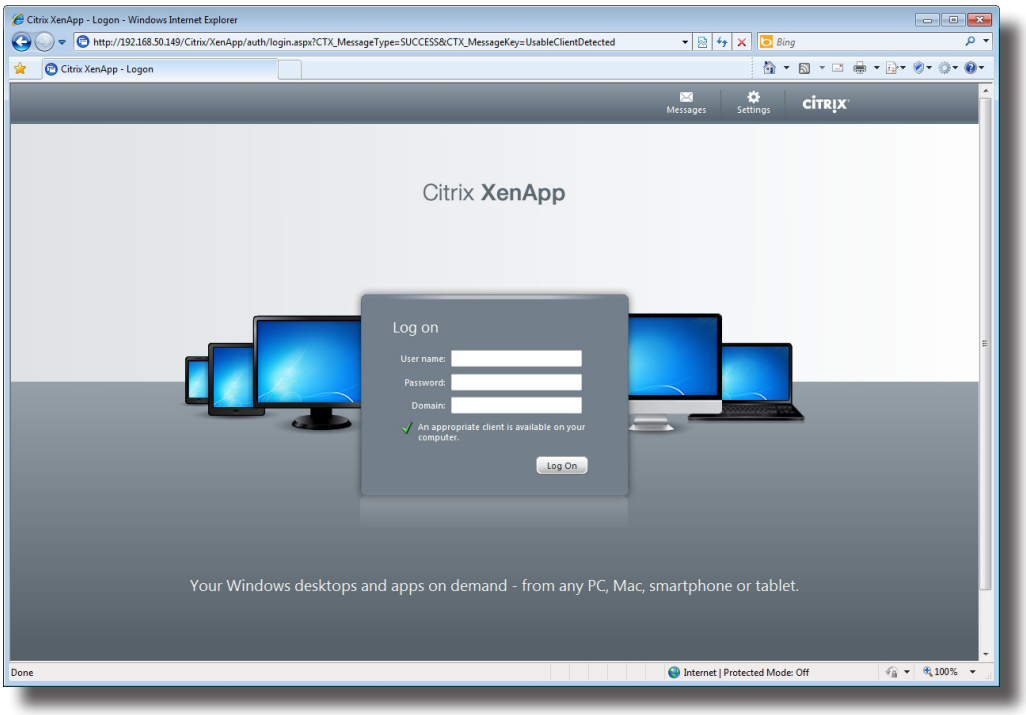

Ejemplo de pantalla de inicio de sesión de XenDesktop: XenDesktop 5.6 Platinum

NOTA

- Puede que tenga que dar permiso al complemento de Citrix para acceder a los servicios de XenApp y XenDesktop. Para dar permiso al complemento, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

  1. Haga clic en la barra de información emergente situada en la parte superior de la página del explorador cuando acceda a servicios XenApp y XenDesktop a través del explorador Web. Aparecerá un menú emergente.

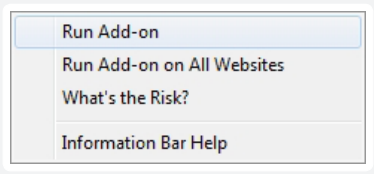

  2. Haga clic en **Run Add-on (Ejecutar complemento)** y siga las instrucciones de la pantalla para completar la tarea.

3. Escriba las credenciales y el nombre de dominio necesarios y, a continuación, haga clic en **Log On (Iniciar sesión)**.

NOTA

- Si el servidor de servicios hospedados no pertenece a ningún dominio, escriba el nombre del servidor en su lugar si fuera necesario.

4. Haga clic para seleccionar la aplicación, el contenido o el escritorio de la aplicación que desee.

Pantalla para aplicaciones bajo demanda: XenApp 6.0 Fundamentals

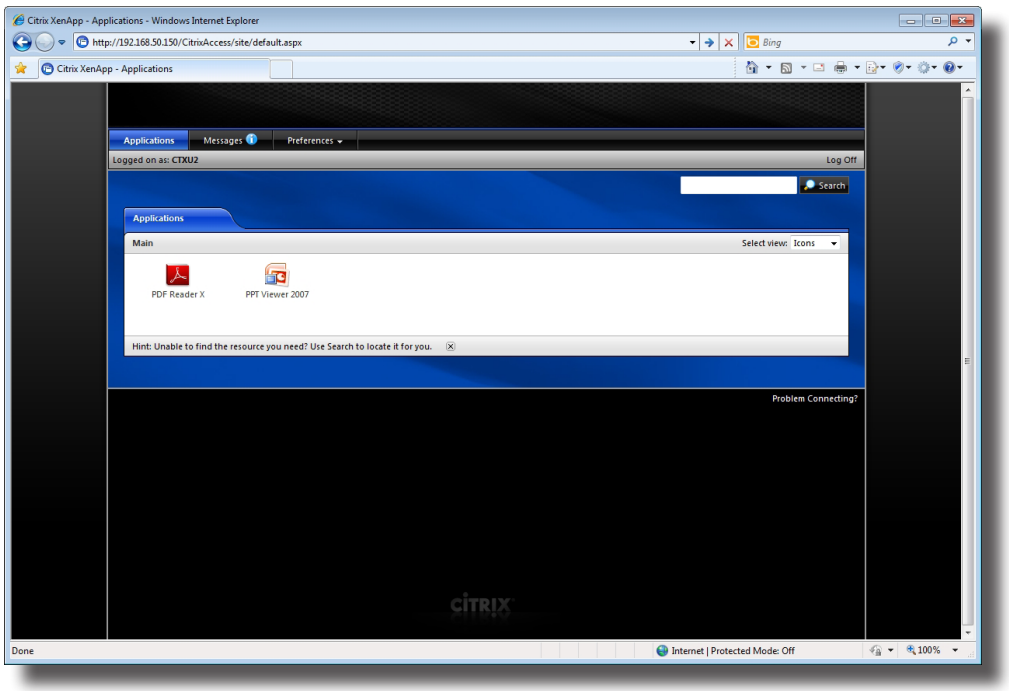

Pantalla para aplicaciones bajo demanda: XenApp 6.5 Platinum

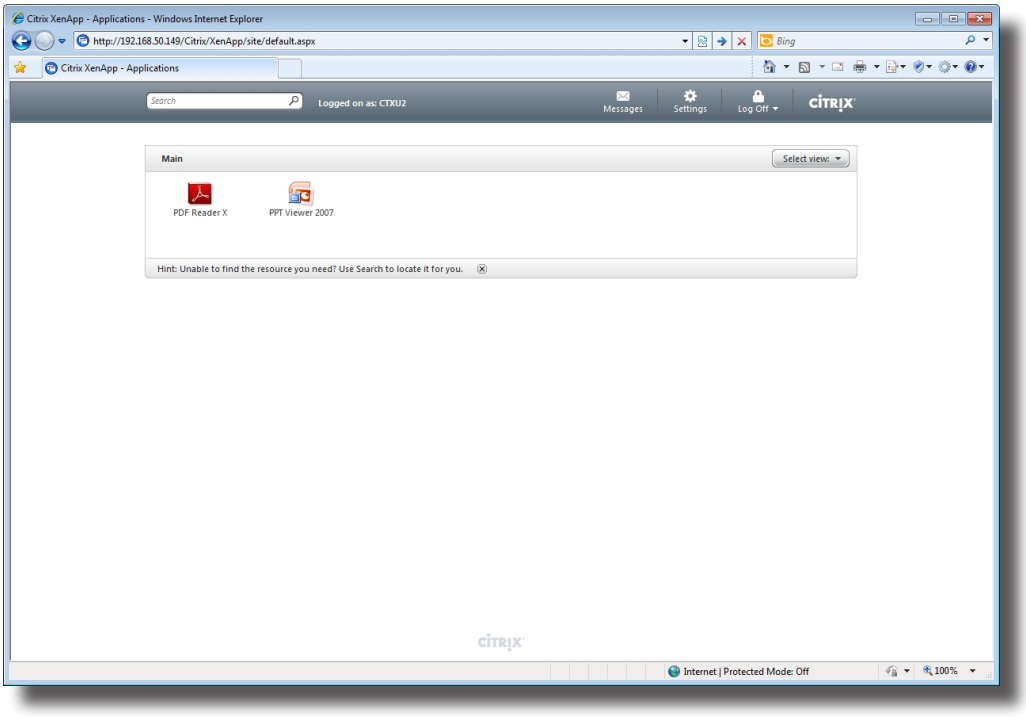

Pantalla para escritorios bajo demanda: XenDesktop 5.6 Platinum

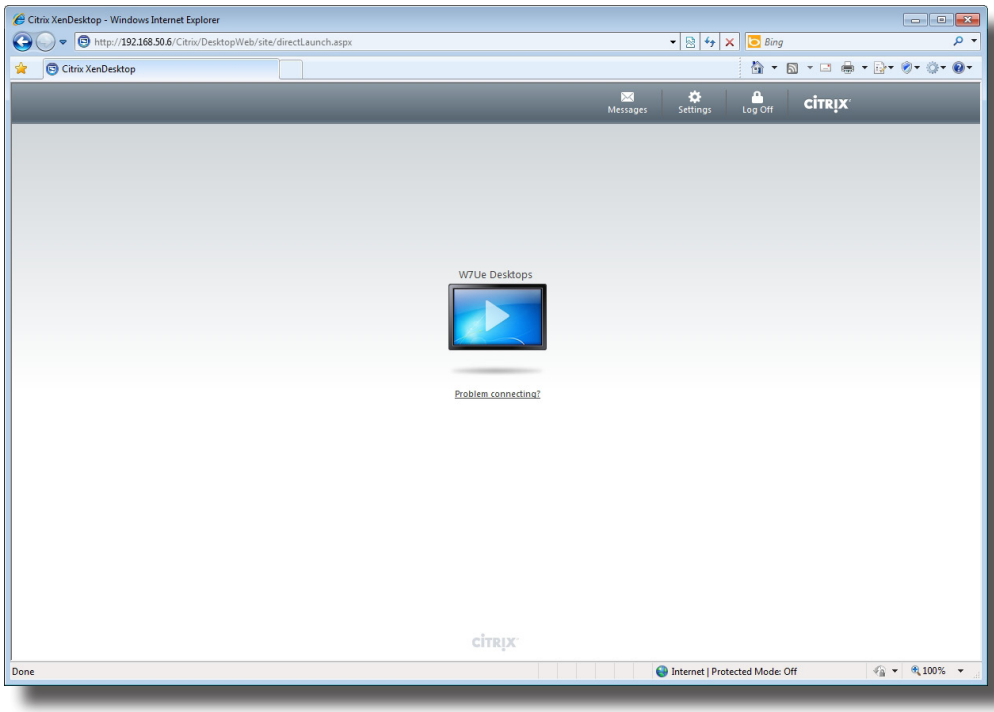

5. La aplicación, el contenido o el escritorio seleccionado se mostrará en la pantalla.

Un ejemplo de escritorio mostrado: XenDesktop 5.6 Platinum

3.5.8 Definir la configuración de conexión ICA avanzada

En la tabla siguiente se proporciona una descripción de cada elemento de configuración para conexiones ICA. Consulte esta tabla para definir la configuración avanzada y personalizar los accesos directos de escritorio de su SC-T45 para acceder al servicio.

NOTA

- Tenga en cuenta que la configuración disponible varía en función del tipo de conexión seleccionado.

Configuración para el tipo de conexión Interfaz Web

NOTA

- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión XenDesktop, consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión XenDesktop” en la página 57.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión XenApp, consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión XenApp” en la página 61.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión Server Connection (Conexión de servidor), consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión Conexión con el servidor” en la página 64.

Ficha secundaria **General**

<table>
<tr><th colspan="2">Server Settings (Configuración del servidor)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Session Name (Nombre de sesión)</td><td>Escriba el nombre para sesiones ICA de Citrix.</td></tr>
<tr><td>Connection Type (Tipo de conexión)</td><td>Esta tabla solo proporciona descripciones para configuraciones disponibles cuando se selecciona la opción Web Interface (Interfaz Web).

Tiene cuatro tipos de conexión disponibles:

<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Web Interface (Interfaz Web)</td><td>Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).</td></tr><tr><td>XenDesktop</td><td>Proporciona servicios de entrega de escritorio.</td></tr><tr><td>XenApp</td><td>Proporciona servicios de entrega de aplicación.</td></tr><tr><td>Server Connection (Conexión con el servidor)</td><td>Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).</td></tr></table>
NOTA: Si selecciona Web Interface (Interfaz Web), su SC-T45 utilizará un explorador Web para acceso al servicio. Internet Explorer siempre se utilizará, independientemente de si ha instalado otros exploradores y cuál de ellos ha establecido como predeterminado. Para obtener más detalles, consulte la sección “3.5.7 Acceder a servicios XenDesktop y XenApp de Citrix” en la página 50.</td></tr>
<tr><td>Server Address (Dirección del servidor)</td><td>Escriba la dirección IP del servidor de servicios hospedados.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Common Settings (Configuración común)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)</td><td>Seleccione si desea abrir una sesión ICA de Citrix automáticamente o no cuando su SC-T45 se inicia.</td></tr>
<tr><td>On Application Exit (Al salir de la aplicación)</td><td>Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: Do Nothing (No hacer nada), Restart Application (Reiniciar la aplicación), Reboot (Reiniciar) y Shutdown (Apagar).
<table>
<tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Do Nothing (No hacer nada)</td><td>Regresa al escritorio de Windows Embedded.</td></tr>
<tr><td>Restart Application (Reiniciar la aplicación)</td><td>Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.</td></tr>
<tr><td>Reboot (Reiniciar)</td><td>Reinicia el cliente ligero.</td></tr>
<tr><td>Shutdown (Apagar)</td><td>Apaga el cliente ligero.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Ficha secundaria **Application (Aplicación)**

<table>
<tr><th colspan="2">Web Settings (Configuración Web)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Mode Setting (Configuración de modo)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el modo de ventana de explorador que desee. Hay dos opciones disponibles: Full Screen (Pantalla completa) y Normal Mode (Modo normal).
<table>
<tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Full Screen (Pantalla completa)</td><td>El explorador se abre en el modo Full Screen (Pantalla completa).</td></tr>
<tr><td>Normal Mode (Modo Normal)</td><td>El explorador se abre en el modo Normal.</td></tr>
</table>
NOTA: Este elemento de configuración solo está disponible cuando se selecciona Web Interface (Interfaz Web) en el campo Tipo de conexión. Este tipo de conexión permite acceder a servicios a través de la interfaz del explorador Web.

NOTA: El explorador Web utilizado para acceder al servicio siempre es Internet Explorer, independientemente de cuál sea el explorador establecido como el predeterminado.</td></tr>
</table>

Configuración para el tipo de conexión XenDesktop

NOTA

- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión Web Interface (Interfaz Web), consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión Interfaz Web” en la página 55.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión XenApp, consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión XenApp” en la página 61.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión Server Connection (Conexión de servidor), consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión Conexión con el servidor” en la página 64.

Ficha secundaria **General**

<table>
<tr><th colspan="2">Server Settings (Configuración del servidor)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Session Name (Nombre de sesión)</td><td>Escriba el nombre para sesiones ICA de Citrix.</td></tr>
<tr><td>Connection Type (Tipo de conexión)</td><td>Esta tabla solo proporciona descripciones para configuraciones disponibles cuando se selecciona la opción XenDesktop.

Tiene cuatro tipos de conexión disponibles:

<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Web Interface (Interfaz Web)</td><td>Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).</td></tr><tr><td>XenDesktop</td><td>Proporciona servicios de entrega de escritorio.</td></tr><tr><td>XenApp</td><td>Proporciona servicios de entrega de aplicación.</td></tr><tr><td>Server Connection (Conexión con el servidor)</td><td>Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Server Address (Dirección del servidor)</td><td>Escriba la dirección IP del servidor en el que se hospeda el controlador de entrega de escritorio.

NOTA: Para obtener más información acerca del controlador de entrega de escritorio para XenDesktop, visite los sitios web de Citrix support.citrix.com o www.citrix.com para obtener ayuda en línea.</td></tr>
<tr><td>Username (Nombre de usuario)</td><td>Escriba el nombre de usuario o de cuenta utilizado para autenticación.</td></tr>
<tr><td>Password (Contraseña)</td><td>Escriba la contraseña de la cuenta al usuario utilizada para autenticación.</td></tr>
<tr><td>Domain (Dominio)</td><td>Escriba el dominio del servidor.</td></tr>
</table>

Desktop Group (Grupo de escritorios)	Escriba el grupo de escritorios. **NOTA:** Puede utilizar el icono Buscar situado delante del campo para encontrar los grupos de escritorios disponibles. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección “Tipo de conexión: XenDesktop” en la página 44.
Common Settings (Configuración común)	
Elemento	**Descripción**
Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)	Seleccione si desea abrir una sesión ICA de Citrix automáticamente o no cuando su SC-T45 se inicia.
On Application Exit (Al salir de la aplicación)	Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: **Do Nothing (No hacer nada)**, **Restart Application (Reiniciar la aplicación)**, **Reboot (Reiniciar)** y **Shutdown (Apagar)**.

Opción	Descripción
Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.
Restart Application (Reiniciar la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.
Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.
Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.

Ficha secundaria **Application (Aplicación)**

Window Settings (Configuración de Windows)	
Elemento	**Descripción**
Requested Color Quality (Calidad de color requerida)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la calidad de color que desee para una sesión ICA de Citrix. Existen tres opciones disponibles: **No preference (Sin preferencia)**, **Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))** y **Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))**.

Opción	Descripción
No preference (Sin preferencia)	No hay ninguna preferencia por una calidad de color específica.
Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))	Se utiliza una calidad de color de 16 bits para mejorar la velocidad de visualización.
Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))	Se utiliza una calidad de color de 32 bits para mejorar la apariencia del escritorio.

Window Size (Tamaño de ventana)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tamaño de la ventana de una sesión ICA de Citrix. Hay ocho opciones disponibles: **Default (Predeterminado)**, **Seamless (Homogéneo)**, **Full Screen (Pantalla completa)**, **640 x 480**, **800 x 600**, **1024 x 768**, **1280 x 1024** y **1600 x 1200**. **NOTA:** Cuando la barra de herramientas XenDesktop está habilitada en el lado del servidor, es posible que no pueda cambiar el tamaño de la ventana. **NOTA:** Para obtener más información acerca de cómo deshabilitar la barra de herramientas XenDesktop, viste el sitio Web de Citrix en support.citrix.com u www.citrix.com para obtener ayuda en línea. **NOTA:** Si no desea deshabilitar la barra de herramientas, puede utilizar la barra de herramientas o el ratón para ajustar el tamaño de la ventana de inicio en caso de que fuera necesario.
Device Mapping (Asignación de dispositivos)	
Elemento	**Descripción**
Mapping Local Drive (Asignar unidad local)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de unidades locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción **Yes (Sí)**, las unidades localmente conectadas estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix iniciadas.
Mapping Local Serial Ports (Asignar puertos serie locales)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de dispositivos serie locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción **Yes (Sí)**, los dispositivos serie conectados estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix iniciadas.
Mapping local Printers (Asignar impresoras locales)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de impresoras locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción **Yes (Sí)**, las impresoras localmente conectadas estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix iniciadas.
Connection Settings (Configuración de conexión)	
Elemento	**Descripción**
Network Protocol (Protocolo de red)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar los protocolos utilizados para la conexión. Existen tres opciones disponibles: **TCP/IP**, **TCP/IP + HTTP server location (Ubicación de servidor TCP/IP + HTTP)** y **SSL/TLS + HTTPS server location (Ubicación de servidor SSL/TLS + HTTPS)**.

<table>
<tr>
<td>Audio Quality (Calidad de audio)</td>
<td>
Haga clic en el menú desplegable para deshabilitar la reproducción de audio o elegir la calidad de sonido que desee en una sesión ICA de Citrix.

Haga clic en el menú desplegable para deshabilitar la reproducción de audio o definir la configuración de calidad para dicha reproducción en una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: High - high definition audio (Alta; alta definición de audio), Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad), Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad) y Off (Desactivado).
<table>
<tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>High - high definition audio (Alta; alta definición de audio)</td><td>Permite a los dispositivos terminales reproducir un archivo de sonido en su tasa de transferencia de datos nativa. Se trata de la opción recomendada para conexiones donde el ancho de banda es total y la calidad de sonido es importante.</td></tr>
<tr><td>Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad)</td><td>Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 64 Kbps, lo que da lugar a una reducción moderada de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conversaciones y es la recomendada para la mayoría de las conexiones basadas en LAN.</td></tr>
<tr><td>Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad)</td><td>Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 16 Kbps, lo que da lugar a una reducción significativa de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conexiones con ancho de banda bajo, permitiendo un rendimiento de audio razonable durante una conexión de baja velocidad.</td></tr>
<tr><td>Off (Desactivado)</td><td>Deshabilita la reproducción de audio en sesiones ICA abiertas.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Encryption (Cifrado)</td>
<td>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el método de cifrado que desee. Tiene a su disposición cinco opciones: Basic (Básico), RC5 128 bit (login only) (RC 128 bits (solo inicio de sesión), RC5 40 bit (RC5 40 bits), RC5 56 bit (RC5 56 bits) y RC5 128 bit (RC5 128 bits).</td>
</tr>
<tr>
<td>Apply Windows key combinations (Aplicar combinaciones de la tecla Windows)</td>
<td>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar dónde aplicar combinaciones de la tecla Windows. Existen tres opciones disponibles: On the local desktop (En el escritorio local), On the remote desktop (En el escritorio remoto) y In full screen desktops only (Solo en escritorios de pantalla completa).</td>
</tr>
</table>

Configuración para el tipo de conexión XenApp

NOTA

- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión Web Interface (Interfaz Web), consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión Interfaz Web” en la página 55.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión XenDesktop, consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión XenDesktop” en la página 57.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión Server Connection (Conexión de servidor), consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión Conexión con el servidor” en la página 64.

Ficha secundaria **General**

<table>
<tr><th colspan="2">Server Settings (Configuración del servidor)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Session Name (Nombre de sesión)</td><td>Escriba el nombre para sesiones ICA de Citrix.</td></tr>
<tr><td>Connection Type (Tipo de conexión)</td><td>Esta tabla solo proporciona descripciones para configuraciones disponibles cuando se selecciona la opción XenApp.

Tiene cuatro tipos de conexión disponibles:

<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Web Interface (Interfaz Web)</td><td>Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).</td></tr><tr><td>XenDesktop</td><td>Proporciona servicios de entrega de escritorio.</td></tr><tr><td>XenApp</td><td>Proporciona servicios de entrega de aplicación.</td></tr><tr><td>Server Connection (Conexión con el servidor)</td><td>Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Server Address (Dirección del servidor)</td><td>Escriba la dirección IP del servidor XenApp.</td></tr>
<tr><td>Username (Nombre de usuario)</td><td>Escriba el nombre de usuario o de cuenta utilizado para autenticación.</td></tr>
<tr><td>Password (Contraseña)</td><td>Escriba la contraseña de la cuenta al usuario utilizada para autenticación.</td></tr>
<tr><td>Domain (Dominio)</td><td>Escriba el dominio del servidor.

NOTA: Escriba el nombre completo del equipo o servidor si su servidor XenApp no pertenece a ningún dominio.</td></tr>
<tr><td>Application Name (Nombre de la aplicación)</td><td>Escriba el nombre de la aplicación.

NOTA: Puede utilizar el icono Buscar situado delante del campo para encontrar las aplicaciones disponibles. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección “Tipo de conexión: XenApp” en la página 46.</td></tr>
</table>

Common Settings (Configuración común)	
Elemento	**Descripción**
Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)	Seleccione si desea abrir una sesión ICA de Citrix automáticamente o no cuando su SC-T45 se inicia.
On Application Exit (Al salir de la aplicación)	Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: **Do Nothing (No hacer nada)**, **Restart Application (Reiniciar la aplicación)**, **Reboot (Reiniciar)** y **Shutdown (Apagar)**.

Opción	**Descripción**
Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.
Restart Application (Reiniciar la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.
Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.
Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.

Ficha secundaria **Application (Aplicación)**

Window Settings (Configuración de Windows)	
Elemento	**Descripción**
Requested Color Quality (Calidad de color requerida)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la calidad de color que desee para una sesión ICA de Citrix. Existen tres opciones disponibles: **No preference (Sin preferencia)**, **Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))** y **Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))**.

Opción	**Descripción**
No preference (Sin preferencia)	No hay ninguna preferencia por una calidad de color específica.
Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))	Se utiliza una calidad de color de 16 bits para mejorar la velocidad de visualización.
Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))	Se utiliza una calidad de color de 32 bits para mejorar la apariencia del escritorio.

Window Size (Tamaño de ventana)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tamaño de la ventana de una sesión ICA de Citrix. Hay ocho opciones disponibles: **Default (Predeterminado)**, **Seamless (Homogéneo)**, **Full Screen (Pantalla completa)**, **640 x 480**, **800 x 600**, **1024 x 768**, **1280 x 1024** y **1600 x 1200**.
Device Mapping (Asignación de dispositivos)	
Elemento	**Descripción**
Mapping Local Drive (Asignar unidad local)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de unidades locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción **Yes (Sí)**, las unidades localmente conectadas estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix a través de esta conexión.
Mapping Local Serial Ports (Asignar puertos serie locales)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de dispositivos serie locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción **Yes (Sí)**, los dispositivos serie conectados estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix iniciadas.

<table>
<tr><td>Mapping local Printers (Asignar impresoras locales)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de impresoras locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción Yes (Sí), las impresoras localmente conectadas estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix a través de esta conexión.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Connection Settings (Configuración de conexión)</td></tr>
<tr><td>Elemento</td><td>Descripción</td></tr>
<tr><td>Network Protocol (Protocolo de red)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar los protocolos utilizados para la conexión. Existen tres opciones disponibles: TCP/IP, TCP/IP + HTTP server location (Ubicación de servidor TCP/IP + HTTP) y SSL/TLS + HTTPS server location (Ubicación de servidor SSL/TLS + HTTPS).</td></tr>
<tr><td>Audio Quality (Calidad de audio)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para deshabilitar la reproducción de audio o elegir la calidad de sonido que desee en una sesión ICA de Citrix.

Haga clic en el menú desplegable para deshabilitar la reproducción de audio o definir la configuración de calidad para dicha reproducción en una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: High - high definition audio (Alta; alta definición de audio), Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad), Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad) y Off (Desactivado).

<table>
<tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>High - high definition audio (Alta; alta definición de audio)</td><td>Permite a los dispositivos terminales reproducir un archivo de sonido en su tasa de transferencia de datos nativa. Se trata de la opción recomendada para conexiones donde el ancho de banda es total y la calidad de sonido es importante.</td></tr>
<tr><td>Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad)</td><td>Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 64 Kbps, lo que da lugar a una reducción moderada de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conversaciones y es la recomendada para la mayoría de las conexiones basadas en LAN.</td></tr>
<tr><td>Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad)</td><td>Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 16 Kbps, lo que da lugar a una reducción significativa de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conexiones con ancho de banda bajo, permitiendo un rendimiento de audio razonable durante una conexión de baja velocidad.</td></tr>
<tr><td>Off (Desactivado)</td><td>Deshabilita la reproducción de audio en sesiones ICA abiertas.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Encryption (Cifrado)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el método de cifrado que desee. Tiene a su disposición cinco opciones: Basic (Básico), RC5 128 bit (login only) (RC 128 bits (solo inicio de sesión), RC5 40 bit (RC5 40 bits), RC5 56 bit (RC5 56 bits) y RC5 128 bit (RC5 128 bits).</td></tr>
<tr><td>Apply Windows key combinations (Aplicar combinaciones de la tecla Windows)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar dónde aplicar combinaciones de la tecla Windows. Existen tres opciones disponibles: On the local desktop (En el escritorio local), On the remote desktop (En el escritorio remoto) y In full screen desktops only (Solo en escritorios de pantalla completa).</td></tr>
</table>

Configuración para el tipo de conexión Conexión con el servidor

NOTA

- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión Web Interface (Interfaz Web), consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión Interfaz Web” en la página 55.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión XenDesktop, consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión XenDesktop” en la página 57.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones para el tipo de conexión XenApp, consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión XenApp” en la página 61.

Ficha secundaria **General**

<table>
<tr><th colspan="2">Server Settings (Configuración del servidor)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Session Name (Nombre de sesión)</td><td>Escriba el nombre para sesiones ICA de Citrix.</td></tr>
<tr><td>Connection Type (Tipo de conexión)</td><td>Esta tabla solo proporciona descripciones para configuraciones disponibles cuando se selecciona la opción Server Connection (Conexión con el servidor).

Tiene cuatro tipos de conexión disponibles:

<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Web Interface (Interfaz Web)</td><td>Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).</td></tr><tr><td>XenDesktop</td><td>Proporciona servicios de entrega de escritorio.</td></tr><tr><td>XenApp</td><td>Proporciona servicios de entrega de aplicación.</td></tr><tr><td>Server Connection (Conexión con el servidor)</td><td>Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Server Address (Dirección del servidor)</td><td>Escriba la dirección IP del servidor XenApp.

NOTA: El tipo de conexión de Server Connection (Conexión con el servidor) con el servidor solamente admite conexiones con servidores XenApp.</td></tr>
<tr><td>Username (Nombre de usuario)</td><td>Escriba el nombre de usuario o de cuenta utilizado para autenticación.</td></tr>
<tr><td>Password (Contraseña)</td><td>Escriba la contraseña de la cuenta al usuario utilizada para autenticación.</td></tr>
<tr><td>Domain (Dominio)</td><td>Escriba el dominio del servidor.

NOTA: Escriba el nombre completo del equipo o servidor si el servidor no pertenece a ningún dominio.</td></tr>
</table>

Common Settings (Configuración común)	
Elemento	**Descripción**
Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)	Seleccione si desea abrir una sesión ICA de Citrix automáticamente o no cuando su SC-T45 se inicia.
On Application Exit (Al salir de la aplicación)	Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: **Do Nothing (No hacer nada)**, **Restart Application (Reiniciar la aplicación)**, **Reboot (Reiniciar)** y **Shutdown (Apagar)**.

Opción	**Descripción**
Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.
Restart Application (Reiniciar la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.
Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.
Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.

Ficha secundaria **Application (Aplicación)**

Window Settings (Configuración de Windows)	
Elemento	**Descripción**
Requested Color Quality (Calidad de color requerida)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la calidad de color que desee para una sesión ICA de Citrix. Existen tres opciones disponibles: **No preference (Sin preferencia)**, **Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))** y **Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))**.

Opción	**Descripción**
No preference (Sin preferencia)	No hay ninguna preferencia por una calidad de color específica.
Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))	Se utiliza una calidad de color de 16 bits para mejorar la velocidad de visualización.
Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))	Se utiliza una calidad de color de 32 bits para mejorar la apariencia del escritorio.

Window Size (Tamaño de ventana)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tamaño de la ventana de una sesión ICA de Citrix. Hay ocho opciones disponibles: **Default (Predeterminado)**, **Seamless (Homogéneo)**, **Full Screen (Pantalla completa)**, **640 x 480**, **800 x 600**, **1024 x 768**, **1280 x 1024** y **1600 x 1200**.
Device Mapping (Asignación de dispositivos)	
Elemento	**Descripción**
Mapping Local Drive (Asignar unidad local)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de unidades locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción **Yes (Sí)**, las unidades localmente conectadas estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix a través de esta conexión.
Mapping Local Serial Ports (Asignar puertos serie locales)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de dispositivos serie locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción **Yes (Sí)**, los dispositivos serie conectados estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix iniciadas.

<table>
<tr><td>Mapping local Printers (Asignar impresoras locales)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de impresoras locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción Yes (Sí), las impresoras localmente conectadas estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix a través de esta conexión.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Connection Settings (Configuración de conexión)</td></tr>
<tr><td>Elemento</td><td>Descripción</td></tr>
<tr><td>Network Protocol (Protocolo de red)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar los protocolos utilizados para la conexión. Existen tres opciones disponibles: TCP/IP, TCP/IP + HTTP server location (Ubicación de servidor TCP/IP + HTTP) y SSL/TLS + HTTPS server location (Ubicación de servidor SSL/TLS + HTTPS).</td></tr>
<tr><td>Audio Quality (Calidad de audio)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para deshabilitar la reproducción de audio o elegir la calidad de sonido que desee en una sesión ICA de Citrix.

Haga clic en el menú desplegable para deshabilitar la reproducción de audio o definir la configuración de calidad para dicha reproducción en una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: High - high definition audio (Alta; alta definición de audio), Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad), Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad) y Off (Desactivado).

<table>
<tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>High - high definition audio (Alta; alta definición de audio)</td><td>Permite a los dispositivos terminales reproducir un archivo de sonido en su tasa de transferencia de datos nativa. Se trata de la opción recomendada para conexiones donde el ancho de banda es total y la calidad de sonido es importante.</td></tr>
<tr><td>Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad)</td><td>Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 64 Kbps, lo que da lugar a una reducción moderada de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conversaciones y es la recomendada para la mayoría de las conexiones basadas en LAN.</td></tr>
<tr><td>Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad)</td><td>Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 16 Kbps, lo que da lugar a una reducción significativa de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conexiones con ancho de banda bajo, permitiendo un rendimiento de audio razonable durante una conexión de baja velocidad.</td></tr>
<tr><td>Off (Desactivado)</td><td>Deshabilita la reproducción de audio en sesiones ICA abiertas.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Encryption (Cifrado)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el método de cifrado que desee. Tiene a su disposición cinco opciones: Basic (Básico), RC5 128 bit (login only) (RC 128 bits (solo inicio de sesión), RC5 40 bit (RC5 40 bits), RC5 56 bit (RC5 56 bits) y RC5 128 bit (RC5 128 bits).</td></tr>
<tr><td>Apply Windows key combinations (Aplicar combinaciones de la tecla Windows)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar dónde aplicar combinaciones de la tecla Windows. Existen tres opciones disponibles: On the local desktop (En el escritorio local), On the remote desktop (En el escritorio remoto) y In full screen desktops only (Solo en escritorios de pantalla completa).</td></tr>
</table>

3.5.9 Definir la configuración de conexión de VMware View

La opción **VMware View** permite definir la configuración de conexión de View para servicios de escritorio de VMware View y crear accesos directos de escritorio para acceso al servicio. Puede acceder a servicios de escritorio bajo demanda para trabajar simplemente haciendo doble clic en el acceso directo.

NOTA

- Para obtener más información acerca de las soluciones de virtualización de escritorio de VMware, visite el sitio web de VMware www.vmware.com.

NOTA

- Las siguientes secciones le guiarán a través de los pasos de creación y personalización de sus propios accesos directos de acceso al servicio en el escritorio.

Para definir rápidamente la configuración de conexión de VMware View, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones)** > **VMware View**.
2. Aparecerá la lista de conexiones de View en el área de configuración.

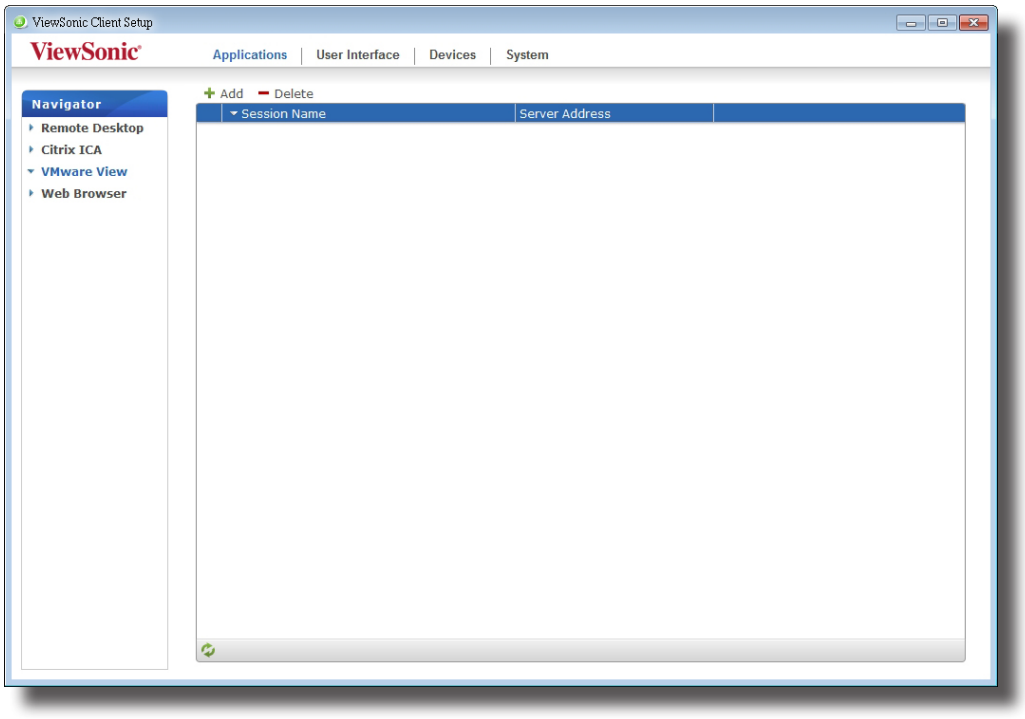

NOTA

- Si no ha creado ninguna entrada para conexiones de View, la lista de dichas conexiones estará vacía.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones de View para crear una nueva entrada de conexiones de View.

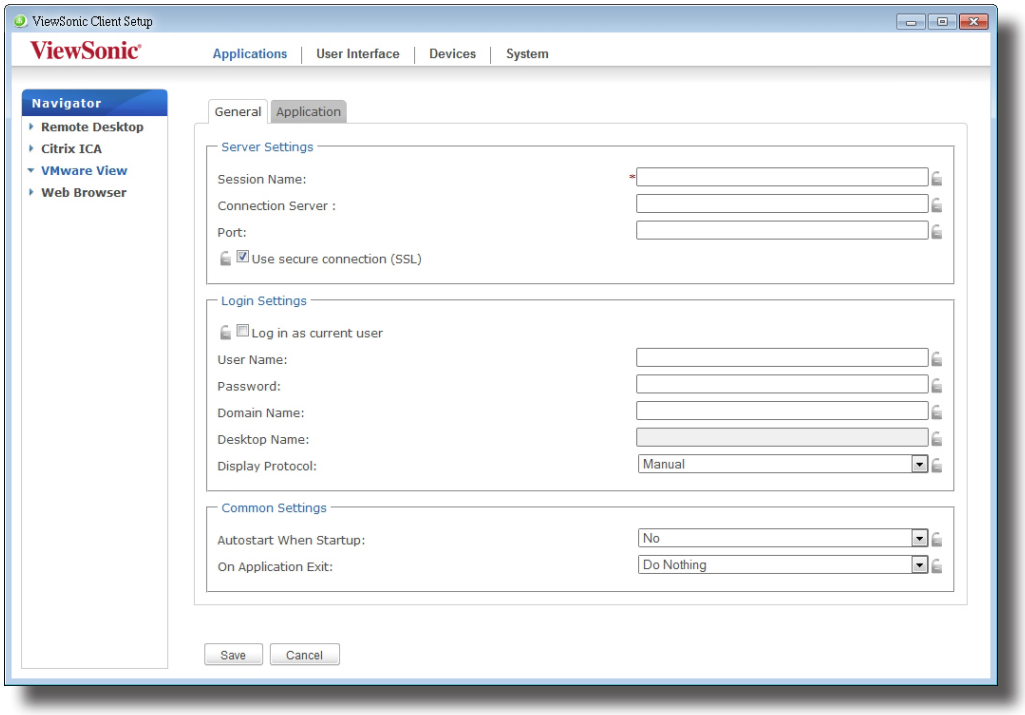

4. Escriba el nombre de sesión que desee y haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar.

NOTA

- Este es el único campo obligatorio para la creación de un acceso directo de acceso al servicio en el escritorio. Se pueden proporcionar otros datos durante el período de acceso al servicio. Dependiendo de sus necesidades, podría optar por escribir más datos.

5. La nueva entrada se agregará a la lista de conexiones de View y el acceso directo de acceso se creará automáticamente el escritorio.

3.5.10 Acceder a servicios de VMware View

Para acceder a los servicios de VMware View, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Haga doble clic en el acceso directo de acceso creado (personalizado) en el escritorio.

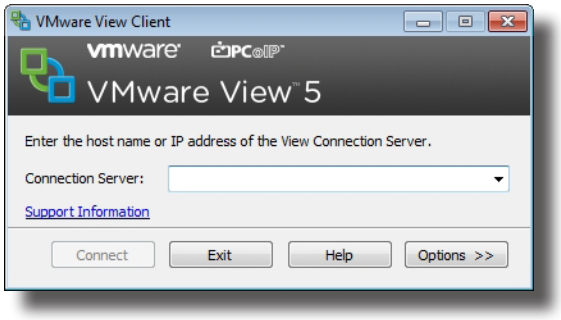

2. Escriba el nombre del equipo o la dirección IP del servidor de conexión de View y, a continuación, haga clic en **Connect (Conectar)**.
3. Puede que aparezca una ventana con un mensaje sobre el certificado acerca del servidor. Haga clic en **Continue (Continuar)** para seguir adelante.
4. Puede aparecer una ventana con un mensaje personalizado para los usuarios. Haga clic en **OK (Aceptar)** para continuar.

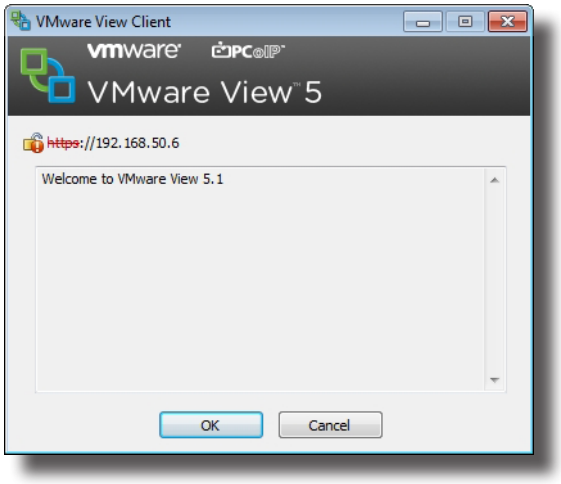

5. Escriba sus credenciales y, a continuación, haga clic en **Login (Iniciar sesión)**.

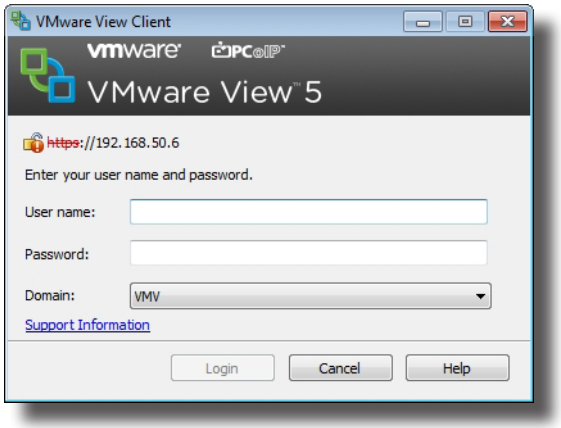

6. Aparecerá una ventana con escritorios disponibles para las credenciales proporcionadas.

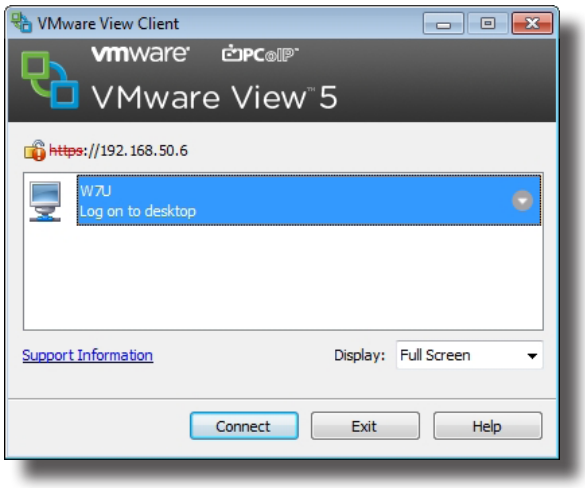

7. Haga clic en el escritorio que desee y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Display (Pantalla) para seleccionar el tamaño de pantalla que prefiera. Tiene a su disposición cinco opciones: **Full Screen (Pantalla completa)**, **Multimonitor (Varios monitores)**, **Window - Large (Ventana grande)**, **Window - Small (Ventana pequeña)** y **Custom (Personalizado)**.
8. Haga clic en **Connect (Conectar)** para iniciar el servicio.

Ejemplo de escritorio: Windows 7 en tamaño de pantalla pequeño

3.5.11 Definir la configuración de conexión de View avanzada

En la tabla siguiente se proporciona una descripción de cada elemento de configuración para conexiones de View. Consulte esta tabla para definir la configuración avanzada y personalizar los accesos directos de escritorio de su SC-T45 para acceder al servicio.

Ficha secundaria **General**

<table>
<tr><th colspan="2">Server Settings (Configuración del servidor)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Session Name (Nombre de sesión)</td><td>Escriba el nombre para sesiones de VMware View.</td></tr>
<tr><td>Connection Server (Servidor de conexión)</td><td>Escriba el nombre del equipo como la dirección IP del servidor de conexión de View.

NOTA: Para obtener más información acerca del servidor de conexión de View, visite el sitio Web de VMware en www.vmware.com.</td></tr>
<tr><td>Port (Puerto)</td><td>Escriba el número de puerto utilizado para comunicarse con el servidor de conexión de View. Para utilizar el valor predeterminado, simplemente déjelo en blanco.</td></tr>
<tr><td>Use secure connection (SSL) (Usar conexión segura (SSL)</td><td>Active o desactive esta opción para habilitar o deshabilitar la conexión segura.</td></tr>
<tr><th colspan="2">Login Settings (Configuración de inicio de sesión)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Log in as current user (Iniciar sesión como usuario actual)</td><td>Active esta opción para iniciar sesión en servicios de VMware View con las credenciales del usuario actual. Si está activada, los campos User Name (Nombre de usuario), Password (Contraseña) y Domain Name (Nombre de dominio) quedarán inhabilitados.</td></tr>
<tr><td>User Name (Nombre de usuario)</td><td>Escriba el nombre de usuario para autenticación.</td></tr>
<tr><td>Password (Contraseña)</td><td>Escriba la contraseña para autenticación.</td></tr>
<tr><td>Domain Name (Nombre del dominio)</td><td>Escriba el nombre de dominio del servidor de conexión de View.</td></tr>
<tr><td>Desktop Name (Nombre de escritorio)</td><td>Escriba el nombre del escritorio. También puede dejarlo en blanco para que los usuarios seleccionen uno.

NOTA: Si selecciona Manual para el campo Display Protocol (Protocolo para mostrar), este campo quedará inhabilitado.</td></tr>
<tr><td>Display Protocol (Protocolo de visualización)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el protocolo de visualización. Existen tres opciones disponibles: Manual, Microsoft RDP (RDP de Microsoft) y PCoIP.

<table>
<tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Manual</td><td>Seleccione manualmente el protocolo de visualización que desee.</td></tr>
<tr><td>Microsoft RDP (RDP de Microsoft)</td><td>Utilice la opción Microsoft RDP (RDP de Microsoft) como protocolo de visualización.</td></tr>
<tr><td>PCoIP</td><td>Utilice PCoIP de VMware como protocolo de visualización.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Common Settings (Configuración común)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)</td><td>Seleccione si desea abrir una sesión de VMware View automáticamente o no cuando su SC-T45 se inicia.</td></tr>
<tr><td>On Application Exit (Al salir de la aplicación)</td><td>Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión de VMware View. Hay cuatro opciones disponibles: Do Nothing (No hacer nada), Restart Application (Reiniciar la aplicación), Reboot (Reiniciar) y Shutdown (Apagar).
<table>
<tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Do Nothing (No hacer nada)</td><td>Regresa al escritorio de Windows Embedded.</td></tr>
<tr><td>Restart Application (Reiniciar la aplicación)</td><td>Vuelve a abrir una sesión de VMware View.</td></tr>
<tr><td>Reboot (Reiniciar)</td><td>Reinicia el cliente ligero.</td></tr>
<tr><td>Shutdown (Apagar)</td><td>Apaga el cliente ligero.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Ficha secundaria **Application (Aplicación)**

<table>
<tr><th colspan="2">Window Settings (Configuración de Windows)</th></tr>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Display (Pantalla)</td><td>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tamaño de pantalla que desee para un escritorio de View. Tiene a su disposición cinco opciones: Full Screen (Pantalla completa), Multi Monitor (Varios monitores), Large Window (Ventana grande) y Small Window (Ventana pequeña).
<table>
<tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Full Screen (Pantalla completa)</td><td>Abre el escritorio de View a pantalla completa.</td></tr>
<tr><td>Multi Monitor (Varios monitores)</td><td>Abre el escritorio de View en varias pantallas.</td></tr>
<tr><td>Large Window (Ventana grande)</td><td>Abre el escritorio de View en una ventana grande.</td></tr>
<tr><td>Small Window (Ventana pequeña)</td><td>Abre el escritorio de View en una ventana pequeña.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

3.5.12 Definir la configuración del explorador Web

El elemento de configuración **Web Browser (Explorador Web)** permite definir la configuración de sesión general o específica del explorador.

Definir la configuración general de sesión del explorador

Para definir la configuración que sesión general del explorador, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones)** > **Web Browser (Explorador Web)** > **Global Setting (Configuración global)**.

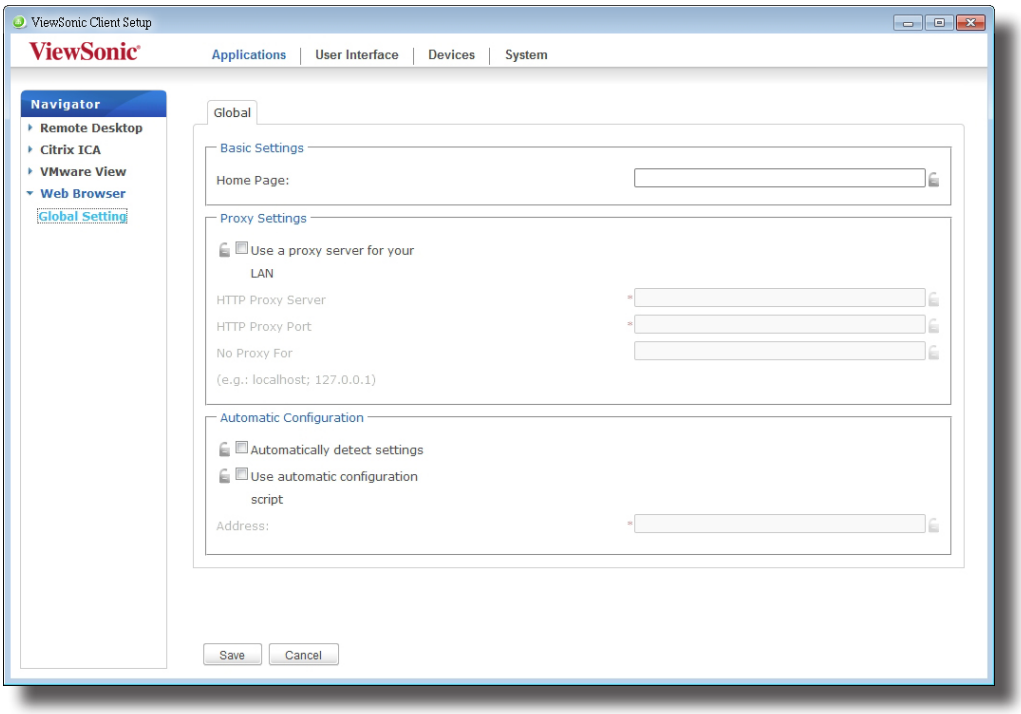

2. Consulte la tabla siguiente para configurar la página de inicio y el proxy y definir la configuración automática y, a continuación, haga clic en **Save (Guardar)** para aplicar los cambios.

Basic Settings (Configuración básica)	
Elemento	**Descripción**
Home Page (Página inicial)	Escriba la dirección URL de una página Web para acceder rápidamente a través del botón Home (Inicio).
Proxy Settings (Configuración del proxy)	
Elemento	**Descripción**
Use a proxy server for your LAN (Usar un servidor proxy para la red LAN)	Active esta casilla para utilizar un servidor proxy en la red de área local.
HTTP Proxy Server (Servidor proxy HTTP)	Escriba la dirección IP del servidor proxy.
HTTP Proxy Port (Puerto proxy HTTP)	Escriba el puerto de comunicación del servidor proxy.
No Proxy For (Sin proxy para)	Escriba las direcciones IP para evitar el servidor proxy.

Automatic Configuration (Configuración automática)	
Elemento	**Descripción**
Automatically detect settings (Detectar automáticamente la configuración)	Active esta casilla para detectar la configuración del explorador automáticamente.
Use automatic configuration script (Usar script de configuración automática)	Active esta casilla para permitir la configuración automática e indicar la dirección IP en la que se ubica un archivo de configuración.
Address (Dirección)	Escriba la dirección IP cuando seleccione la casilla **Use automatic configuration script (Usar script de configuración automática)**.

Definir la configuración específica de sesión del explorador

Para definir la configuración de sesión específica del explorador y crear un acceso directo de escritorio, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

SUGERENCIA

- Puede utilizar esta función para crear un acceso directo de escritorio para una página Web de específica, como por ejemplo la página de inicio de su intranet.

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones)** > **Web Browser (Explorador web)**.
2. Aparecerá la lista de sesiones de explorador en el área de configuración.

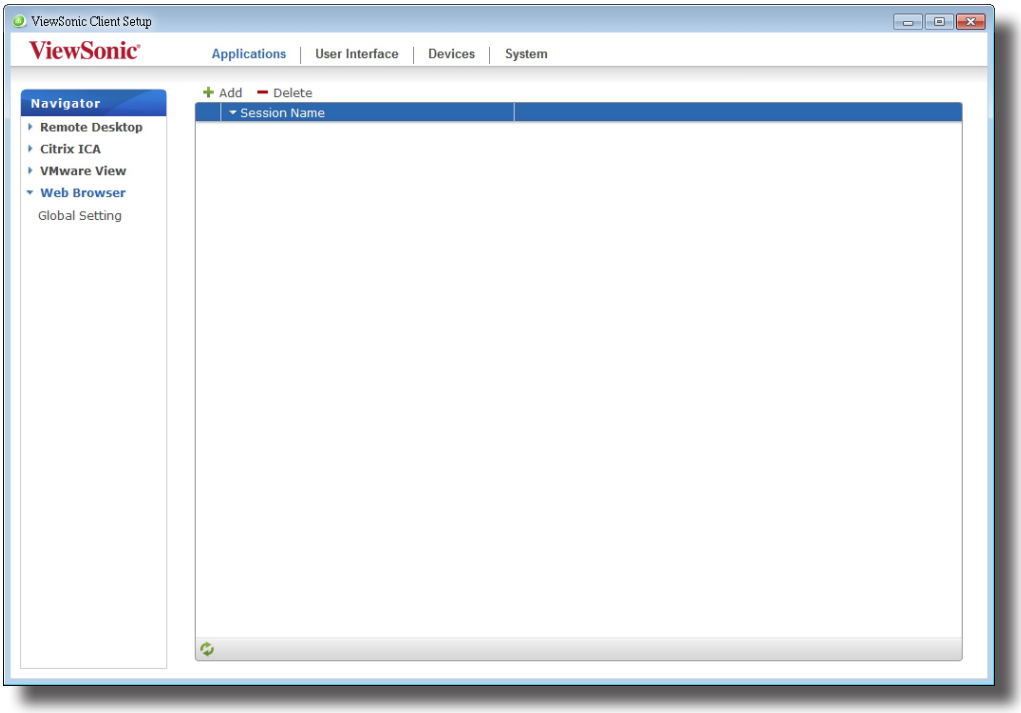

NOTA

- Si no ha creado ninguna entrada para sesiones de explorador, la lista de sesiones de explorador estará vacía.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de sesiones de explorador.
4. En la ficha secundaria **General**, escriba el nombre de sesión que desee, la dirección URL de la página Web oficial y, si es necesario, seleccione otro tipo de configuración (consulte la tabla siguiente para obtener las descripciones).

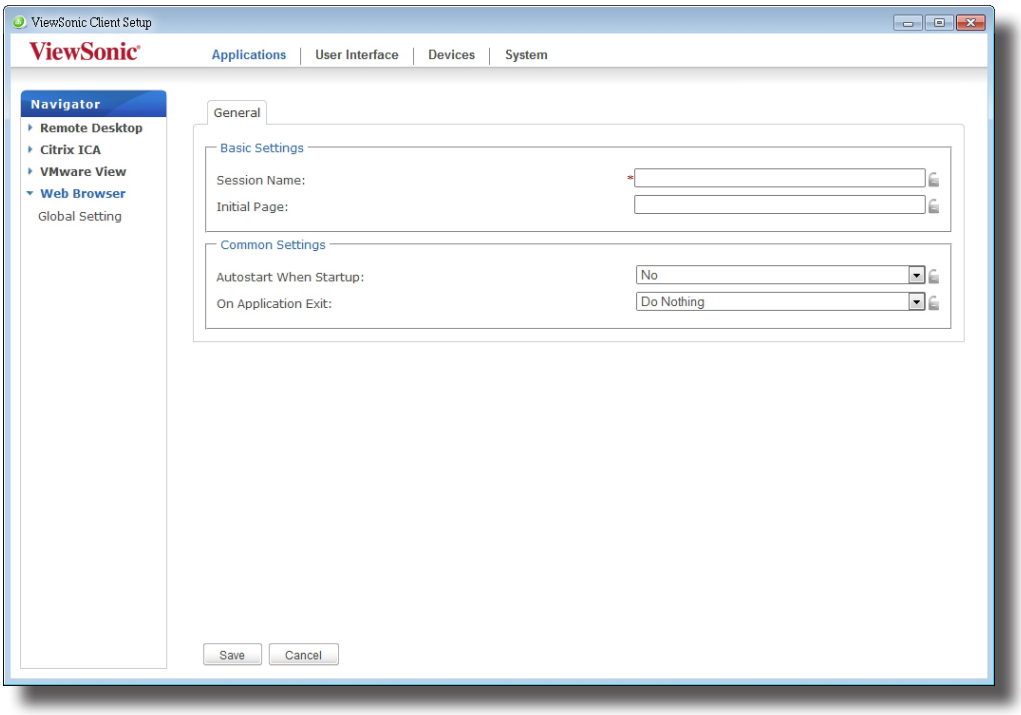

Common Settings (Configuración común)	
Elemento	**Descripción**
Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)	Seleccione si desea abrir una sesión de explorador automáticamente o no cuando su SC-T45 se inicia.
On Application Exit (Al salir de la aplicación)	Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión de explorador. Hay cuatro opciones disponibles: **Do Nothing (No hacer nada)**, **Restart Application (Reiniciar la aplicación)**, **Reboot (Reiniciar)** y **Shutdown (Apagar)**.

Opción	**Descripción**
Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.
Restart Application (Reiniciar la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión de explorador.
Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.
Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.

5. Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar. El acceso directo de acceso se creará automáticamente en el escritorio.

3.6 Cambiar el idioma de visualización para su SC-T45

En esta sección le guiaremos a través del proceso de cambio del idioma de visualización para su SC-T45.

NOTA

- La versión instalada de Windows Embedded Standard 7 en su SC-T45 únicamente admite un solo idioma de visualización. A través del Panel de control no se le permite instalar varios paquetes de idioma y cambiar entre idiomas de visualización.
  Sin embargo, puede cambiar el idioma de visualización predeterminado (inglés) a otro idioma admitido en caso de que fuera necesario.

Para cambiar el idioma de visualización para su SC-T45, siga el procedimiento que se indica a continuación:

1. Encienda su SC-T45.
2. El sistema iniciará sesión automáticamente en el sistema operativo Windows Embedded utilizando la cuenta de usuario estándar predeterminada.

NOTA

- Existen dos cuentas de usuario predeterminadas para el sistema basado en Windows Embedded: estándar y administrativa. A continuación se muestran las credenciales predeterminadas:

Tipo	Nombre de la cuenta	Contraseña
Administrador	Administrator	Administrator
Usuario estándar	User	User

- Cada vez que el sistema arranca, inicia sesión automáticamente en el sistema operativo Windows Embedded utilizando la cuenta de usuario estándar predeterminada tal y como se indica en la tabla anterior.

3. Cierre la sesión del usuario actual y, a continuación, vuelva a iniciar sesión con la cuenta administrativa.
4. Haga clic en **Start (Inicio)** > **All Programs (Todos los programas)** > **ViewSonic Client Setup (Configuración de clientes de ViewSonic)** para iniciar ViewSonic Client Setup.

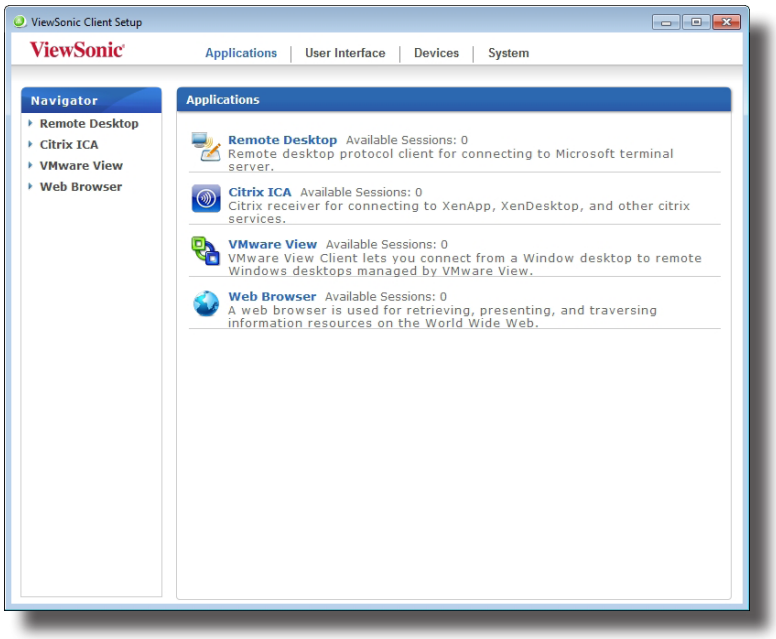

5. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema)** > **FBWF** y, a continuación, haga clic en el menú desplegable State (Estado) para seleccionar **Disabled (Deshabilitado)**.

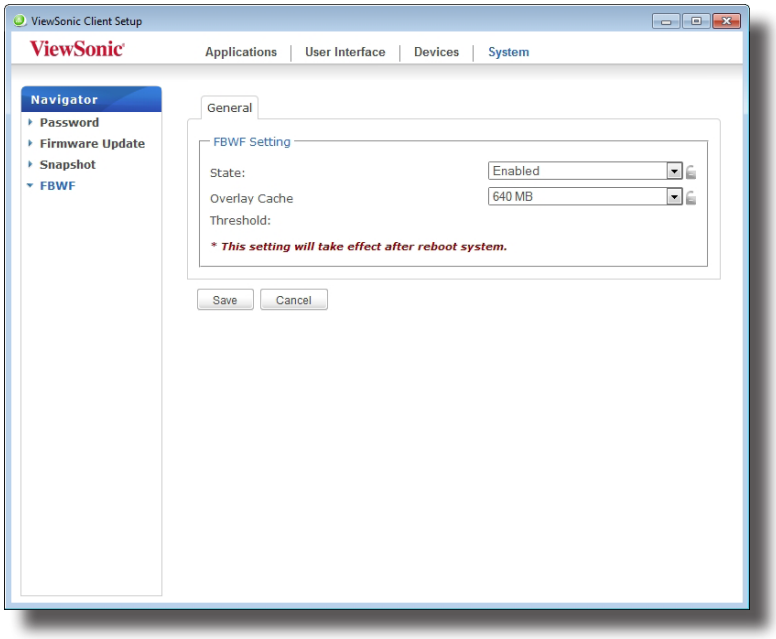

NOTA

- La función FBWF (File-Based Write Filter, es decir, Filtro de escritura basado en archivo) está habilitada de fábrica de forma predeterminada.

6. Haga clic en **Save (Guardar)** para aplicar los cambios y, a continuación, reinicie el sistema para que dichos cambios surtan efecto.
7. Después de reiniciar el sistema, cierre la sesión del usuario y, a continuación, vuelva a iniciar sesión con la cuenta administrativa.
8. Cambie a otro idioma de visualización instalando el paquete idioma correspondiente. También puede hacer esto a través de la unidad CD/DVD o la unidad flash USB.
   - Conecte una unidad CD/DVD a su SC-T45 y, a continuación, inserte el CD incluido con el producto que contiene el paquete de idioma en cuestión en la unidad CD/DVD, o bien
   - Copie el paquete de idioma en cuestión del CD en una unidad flash USB y, a continuación, inserte esta en su SC-T45.
9. Busque el paquete idioma que desee (formato ZIP) que se encuentra en el CD incluido o en la unidad flash USB.
10. Haga clic con el botón secundario en el archivo de paquete y, a continuación, haga clic en **Extract All (Extraer todo)** en el menú emergente.

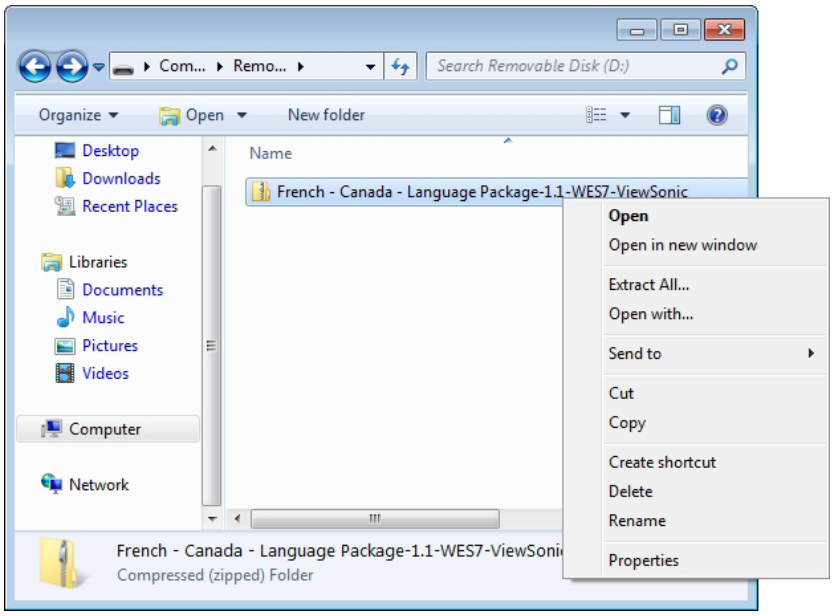

11. Extraiga el archivo de paquete a una carpeta en el escritorio o en la unidad flash USB.
12. Busque **Install (Instalar)** en la carpeta y, a continuación, haga doble clic en él para ejecutarlo.

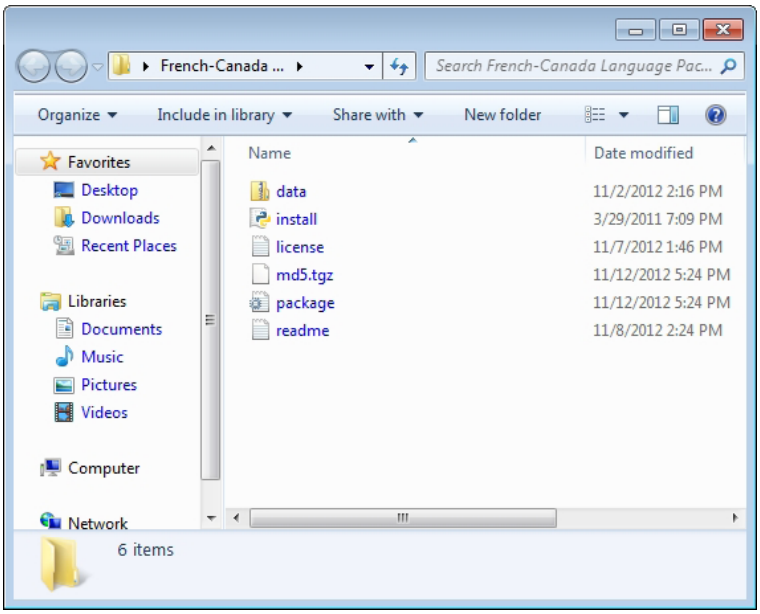

13. La instalación del paquete de idioma seleccionado se iniciará.

NOTA

- La extracción puede tardar 20 minutos aproximadamente sin tener en cuenta los mensajes de progreso obvios mostrados en la pantalla. No apague el sistema o haga doble clic en **Install (Instalar)** repetidamente.

14. Cuando la operación termine, el sistema se reiniciará dos veces automáticamente.
15. Cierre la sesión del usuario y, a continuación, vuelva a iniciar sesión con la cuenta administrativa.
16. Inicie ViewSonic Client Setup y cambie FBWF al estado predeterminado Enabled (Habilitado).

Especificaciones

Cliente ligero ViewSonic SC-T45

Procesador	Intel® Cedar Trail de doble núcleo a 1,86 GHz		
Conjunto de chips	Intel® NM10 (tarjeta gráfica integrada)		
Memoria	2 GB		
Almacenamiento interno	4 GB para Windows Embedded Standard 7		
Resoluciones	Hasta 1920 x 1200		
Interfaces de E/S	Frontal: 2 x USB 2.0 1 x Micrófono 1 x Auriculares	Posterior: 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x DVI-I	 1 x VGA 1 x ENTRADA DE CC
Comunicaciones	1 x Ethernet 10/100/1000Mb Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)		
Alimentación	Entrada de alimentación de CC: +12 VCC y 3 A Adaptador de alimentación externo: 100-240 VCA, 50/60 Hz y 1 A		
Sistema operativo	Windows Embedded Standard 7		
Protocolos admitidos	RDP de Microsoft con RemoteFX, ICA de Citrix con HDX y PCoIP de VMware		
Administración	ViewSonic Client Setup (Configuración de cliente de ViewSonic)		
Seguridad	1 x Ranura de bloqueo Kensington		
Soporte / Pedestal	Kit de montaje VESA / Pedestal, 68 (AN) x 10 (AL) x 111 (FO) mm		
Dimensiones	39,5 (AN) x 143 (AL) x 103 (FO) mm		
Peso	450 g, incluido el kit de montaje VESA y el pedestal de doble función		
Condiciones medioambientales	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 35 °C / 32 °F ~ 95 °F Temperatura de no funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C / -4 °F ~ +140 °F Humedad de funcionamiento (HR): 10% ~ 90%, (sin condensación) Humedad de no funcionamiento (HR): 5% ~ 95%		

Información adicional

Servicio de atención al cliente

Para obtener asistencia técnica o para reparar el equipo, consulte la tabla siguiente o póngase en contacto con el distribuidor.

NOTA: necesitará el número de serie del producto.

País/Región	Sitio Web	Teléfono	Correo electrónico
España	www.viewsoniceurope.com/es/	www.viewsoniceurope.com/es/support/call-desk/	service_es@viewsoniceurope.com
Latinoamérica (México)	www.viewsonic.com/la/	001-8882328722	soporte@viewsonic.com
Renta y Datos, 29 SUR 721, COL. LA PAZ, 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01.222.891.55.77 CON 10 LINEASElectroser, Av Reforma No. 403Gx39 y 41, 97000 Mérida, Yucatán. Tel: 01.999.925.19.16Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico			

Garantía limitada
ViewSonic® Thin Client

Cobertura de la garantía:

ViewSonic garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni de fabricación durante el período de garantía. Si algún producto presenta alguno de estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic decidirá si repara o sustituye el producto por otro similar. Los productos o las piezas sustituidos pueden incluir componentes o piezas reparadas o recicladas.

Duración de la garantía:

Los productos de la solución de servidor MultiClient™ de ViewSonic poseen una garantía de (1) año a partir de la adquisición de piezas y mano de obra por parte del primer consumidor.

El usuario es responsable de realizar copias de seguridad de los datos antes de devolver la unidad al servicio técnico.ViewSonic no se hace responsable de ninguna pérdida de datos.

Destinatario de la garantía:

Esta garantía sólo es válida para el primer comprador de este producto.

La garantía no cubre:

1. Cualquier producto cuyo número de serie haya sido manipulado, modificado o eliminado.
2. Cualquier daño, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por:
   a. Accidente, utilización incorrecta, negligencia, incendio, inundación, rayo o cualquier desastre natural, modificación sin autorización del producto o por no seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.
   b. Cualquier daño en el producto debido al transporte.
   c. Traslado o instalación del producto.
   d. Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallas eléctricas.
   e. El uso de suministros o piezas que no cumplen las especificaciones de ViewSonic.
   f. Desgaste y deterioro normales.
   g. Cualquier causa no relacionada con defectos del producto.
3. Cualquier producto que muestre una condición comúnmente conocida como “imagen quemada” lo que resulta cuando una imagen estática es mostrada por un periodo largo de tiempo.
4. Cargos por servicio de desinstalación, instalación, transporte en envío, seguro y configuración.

Cómo obtener asistencia:

1. Para obtener informacion sobre como recibir asistencia cubierta en la garantia, pongase en contacto con el Servicio de atencion al cliente de ViewSonic (por favor, consulte la página de Atención al Cliente). Tendra que proporcionar el numero de serie del producto.
2. Para recibir la asistencia cubierta por la garantía, tendrá que proporcionar (a) el recibo con la fecha de compra original, (b) su nombre, (c) dirección, (d) descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
3. Lleve o envíe (con todos los gastos pagados) el producto en su embalaje original a un centro de asistencia de ViewSonic autorizado o a ViewSonic.
4. Para obtener el nombre del centro de asistencia de ViewSonic más cercano, póngase en contacto con ViewSonic.

Límite de las garantías implícitas:

No existe ninguna garantía, expresa o implícita, aparte de la descrita en este documento, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un fin concreto.

Exclusión de daños:

La responsabilidad de viewsonic se limita al coste de la reparación o sustitución del producto. Viewsonic no se hace responsable de:

1. Daños a otras pertenencias causados por defectos del producto, inconvenientes, pérdida de uso del producto, de tiempo, de beneficios, de oportunidades comerciales, de fondo de com-ercio, interferencia en relaciones comerciales u otras pérdidas comerciales, incluso si existe el conocimiento de la posibilidad de dichos daños.
2. Cualquier daño, ya sea fortuito, resultante o de cualquier tipo.
3. Cualquier reclamación al usuario por terceros.
4. Reparación o intento de reparación por parte de personal no autorizado por ViewSonic.

Alcance de las legislaciones estatales:

Esta garantía proporciona derechos legales concretos y también dispone de otros derechos que pueden variar según el estado. En algunos estados está prohibida la limitación de las garantías implícitas y/o la exclusión de daños fortuitos o resultantes, por lo que es posible que no se apliquen las limitaciones y exclusiones anteriores.

Ventas fuera de EE.UU. y de Canadá:

Para obtener información y asistencia sobre los productos de ViewSonic que se venden fuera de EE.UU. y de Canadá, póngase en contacto con ViewSonic o con el distribuidor local de ViewSonic.

El período de garantía para este producto en la China continental (excluido Hong Kong, Macao y Taiwán) está sujeto a los términos y condiciones de la Tarjeta de garantía de mantenimiento.

Para usuarios de Europa y Rusia, los detalles completos de la garantía del producto están disponibles en www.viewsoniceurope.com dentro de la sección Garantía, debajo del título Soporte.

ViewSonic®